

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

# BRAVIA

NX81x

[→ Información sobre la marca](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Funciones de "BRAVIA" TV

[Característica 3D](#)

[Motionflow](#)

["BRAVIA" Internet Video](#)

["BRAVIA" Internet Widgets](#)

[LAN inalámbrica integrada](#)

[Reproducir por USB](#)

["BRAVIA" Sync con Control para HDMI](#)

[Favoritos](#)

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

**Ver TV**

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Ver TV

[TV Guide On Screen®](#)

[Favoritos](#)

[Modo ancho](#)

[Imagen en imagen \(PIP\)](#)

[Ajuste angular \(giratorio\)](#)

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas



Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Uso del menú Inicio

### Acerca del menú Inicio

- ? Soporte técnico
-  Preferencias
-  Imagen y pantalla
-  Sonido
-  Canales y entradas
-  Red

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

**Funciones especiales  
con equipo conectado**

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Funciones especiales con equipo conectado

[VCR/Reproductor de DVD](#)

[Sistema de audio](#)

[Cámara digital](#)

[Equipo HDMI](#)

[Internet](#)

[Ajustes](#)

["BRAVIA" Internet Video](#)

["BRAVIA" Internet Widgets](#)

[Photomap](#)

[Red doméstica](#)

[PC](#)

[Programación del control remoto](#)

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

**Descripción de las piezas**

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Descripción de las piezas

### Control remoto

[Arriba](#)

[Superior](#)

[Medio](#)

[Inferior](#)

[Abajo](#)

[Atrás](#)

### Controles e indicadores del TV

[Frente](#)

[Derecha](#)

### Terminales

[Atrás](#)

[Derecha](#)

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Solución de problemas

[Imagen](#)

[Sonido](#)

[Canales](#)

[Red doméstica](#)

[Control remoto](#)

[General](#)

[▲ Volver arriba](#)

## A

- Actualización de contenido de Internet
- Actualización de software
- Adición/Eliminación de Favoritos
- Ahorro energía
- Ajuste angular (giratorio)
- Ajustes avanzados
- Ajustes bilingües
- Ajustes de Base Altavoz Integrado
- Ajustes de Internet
- Ajustes de la imagen
- Ajustes de la pantalla (entrada de PC)
- Ajustes de la pantalla (salvo entrada PC)
- Ajustes de la red
- Ajustes de las bocinas
- Ajustes de Recomendación
- Ajustes de Renderer
- Ajustes de sonido
- Ajustes del control remoto
- Ajustes Eco
- Ajustes HDMI
- Ajustes iniciales
- Ajustes Motionflow
- Alta velocidad de fotogramas
- Añadir canales digitales
- Anteojos 3D
- ARC
- Audio MTS análogo
- Auto SAP
- Autoiniciar USB

## B

- Bloqueo de ajustes de imagen
- Botones del control remoto (abajo)
- Botones del control remoto (arriba)
- Botones del control remoto (atrás)
- Botones del control remoto (inferior)
- Botones del control remoto (medio)
- Botones del control remoto (superior)

## C

- Cámara digital (equipo conectado)
- CC analógicos
- CC digitales
- CineMotion
- Clasificación
- Códigos del fabricante
- Componente
- Composite
- Conexión de LAN inalámbrica (incorp.)
- Conexión de PC
- Configuración de la red
- Contenido visto recientemente.
- Contraseña
- Control para HDMI
- Controles e indicadores del TV (derecha)
- Controles e indicadores del TV (frente)

## D

- Diagnóstico del servidor multimedia
- Diagnósticos de red
- DIGITAL AUDIO OUT
- Dirección IP
- Dispositivo LAN inalámbrico integrado
- Dispositivos USB



## E

- Elementos de Favoritos
- Emisión inalámbrica
- Emisora
- Equipo compatible con "BRAVIA" Sync
- Equipo HDMI
- Etiquetas de canales

## F

- Foto con mapa
- Fotograma
- Fuente de datos de programas

## G

- Galería de Widgets
- GPS
- Guía de programas

## H

- HDMI CEC
- Hora/Timers

## I

- Iluminación del panel
- Imagen tridimensional
- Información de canal
- Información de contacto
- Información de señal
- Iniciar presentación
- Inicio
- Inicio rápido

## L

- Lista de servidores

## M

- Manual en pantalla
- Menú 3D
- Menú Ajustes
- Mi TV
- Modo imagen
- Modo sonido
- Mostrar/ocultar canales
- Mostrar/ocultar servidores multim.

## P

- Posición TV

## R

- Recomendación
- Reducción de artefactos
- Renderer
- Reproducción de fotos/música/videos
- Restricciones por edad
- Router LAN inalámbr. (ajustes Internet)

## S

- Selección Cable/Antena
- Selección de escena
- Sintonización de canales analógicos
- Sistema de audio (equipo conectado)

- Selección de idioma
- Selección de región
- Selección del dispositivo HDMI
- Señal 3D
- Servidor de medios c/certificación DLNA
- Sintonía fina

- Snippets
- Solución de problemas (Control remoto)
- Solución de problemas (imagen)
- Sonido de inicio
- Sync Menu

## T

- Terminales (atrás)
- Terminales (derecha)
- Tipos/Tamaños de pantalla
- Tono de tecla
- Transmisor de sincronización 3D
- TV Guide On Screen®

## V

- VCR/Reproductor DVD (equipo conectado)
- Velocidad del cursor
- Video 2/Componente
- Video de Internet
- Videgrabadora (Equipo conectado)
- Visualización de CC
- Visualización de dos imágenes
- Visualización de equipo externo
- Visualización miniatura
- Volumen del sistema de audio

## W

- Widgets
- WPS

## X

- XMB (XrossMediaBar)

 [Volver arriba](#)

## Funciones de "BRAVIA" TV

Característica 3D

Motionflow

"BRAVIA" Internet Video

"BRAVIA" Internet Widgets

LAN inalámbrica integrada

Reproducir por USB

"BRAVIA" Sync con Control para HDMI

Favoritos

## Ver TV

 [Volver arriba](#)

TV Guide On Screen®

Favoritos

Modo ancho

Imagen en imagen (PIP)

Ajuste angular (giratorio)

## Uso del menú Inicio

 [Volver arriba](#)

Acerca del menú Inicio

### Soporte técnico

[i-Manual](#)

[Póngase en contacto con Sony](#)

[Diagnósticos de señal digital](#)

[Act. automática de software](#)

### Preferencias

[Selección de escena](#)

[Eco](#)

[Hora/Timers](#)

[Idioma/Language](#)

[Región](#)

[Subtítulos \(CC\)](#)

[Bloqueo](#)

[Información de canal](#)

[Iluminación del panel frontal](#)

[Recorriendo Menú inicial](#)

[Recomendación](#)

[Inicio rápido](#)

[Bloqueo de ajustes de imagen](#)

[Configuración inicial](#)



## Imagen y pantalla

Ajustes de imagen

Ajustes 3D

Pantalla (para entradas que no sean de PC)

Pantalla (para entradas de PC)



## Sonido

Ajustes de sonido

Ajustes de Base Altavoz Integrado

Audio MTS análogo

Bocinas

Posición TV

Salida de audio

Tono de tecla



## Canales y entradas

Administrar entradas

Cable/antena

Autoprogramación

Añadir canales digitales

Mostrar/ocultar canales

Modif.nombres de canal.analog.

Fuente de datos de programas

Ajuste de analógicos

Selección de Video 2/Componente

Ajustes HDMI

Autoiniciar USB



## Red

Configuración de la red (Seleccione Configuración por cable > Personalizar.)

LAN inalámbrica integrada

Actualizar contenido de Internet

Mostrar/ocultar servidores multim

Diagnóstico del servidor multimedia

Renderer

## Funciones especiales con equipo conectado

[▲ Volver arriba](#)

VCR/Reproductor de DVD

Sistema de audio

Cámara digital

Equipo HDMI

Internet

Ajustes

“BRAVIA” Internet Video

“BRAVIA” Internet Widgets

Photomap

Red doméstica

PC

Programación del control remoto

## Descripción de las piezas

[▲ Volver arriba](#)

## Control remoto

[Arriba](#)  
[Superior](#)  
[Medio](#)  
[Inferior](#)  
[Abajo](#)  
[Atrás](#)

## Controles e indicadores del TV

[Frente](#)  
[Derecha](#)

## Terminales

[Atrás](#)  
[Derecha](#)

## Solución de problemas

---

 [Volver arriba](#)

[Imagen](#)  
[Sonido](#)  
[Canales](#)  
[Red doméstica](#)  
[Control remoto](#)  
[General](#)

 [Volver arriba](#)

## Información sobre la marca

---

Macintosh is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

Fergason Patent Properties, LLC:

U.S. Patent No. 5,717,422

U.S. Patent No. 6,816,141

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.


In the United States, TV Guide and TV Guide On Screen are registered trademarks of TV Guide Entertainment Group, Inc. and/or its subsidiaries or affiliates, and are used under a license by Gemstar-TV Guide International, Inc. and/or its subsidiaries. In Canada, TV Guide is a registered mark of Transcontinental Inc., and is used under a license by Gemstar-TV Guide International, Inc. and/or its subsidiaries.

The TV Guide On Screen system is manufactured under license from Gemstar-TV Guide International, Inc. and/or its subsidiaries.

The TV Guide On Screen system is protected by one or more of the following United States patents 6,498,895; 6,850,693; 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 to Gemstar-TV Guide International, Inc. and/or its subsidiaries.

Gemstar-TV Guide International, Inc. and/or its related affiliates are not in any way liable for the accuracy or availability of the program schedule information or other data in the TV Guide On Screen system and cannot guarantee service availability in your area. In no event shall Gemstar-TV Guide International, Inc. and/or its related affiliates be liable for any damages in connection with the accuracy or availability of the program schedule information or other data in the TV Guide On Screen system.

Blu-ray Disc is a trademark.

“BRAVIA” and **BRAVIA**, S-Force, Motionflow, BRAVIA Sync, and  are trademarks or registered marks of Sony Corporation.


“XrossMediaBar” is a trademark of Sony Corporation. “XMB” is a trademark of Sony Corporation and Sony Computer Entertainment Inc.

“PlayStation” is a registered trademark and “PS3” is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc.

DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

“FACE DETECTION” logo is trademark of Sony Corporation.

“Blu-ray Disc”, “Blu-ray” and “Blu-ray Disc” logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.

 is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

“AVCHD” and the “AVCHD” logo are trademarks of Panasonic Corporation and Sony Corporation.

Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

“BD-LIVE,” “BD-LIVE” logo, and “BONUSVIEW” are trademarks of Blu-ray Disc Association.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS 2.0 + Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.





- La información correspondiente sobre marcas registradas depende del modelo de televisor, de la región o el país.

[▲ Volver arriba](#)



Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Característica 3D




Disfrute de imágenes y gráficos 3D (tridimensionales) con los siguientes elementos opcionales: Anteojos 3D y Transmisor de sincronización 3D.

Disfrute de contenido 3D (tridimensional) con los Anteojos 3D y el Transmisor de sincronización 3D. Esta característica le permite disfrutar plenamente de entretenimiento en 3D, como juegos de video y discos Blu-ray en 3D.



Anteojos 3D  
TDG-BR100



Transmisor de sincronización 3D  
TMR-BR100



- Con los Anteojos 3D opcionales, más espectadores pueden disfrutar del contenido 3D. (La ilustración siguiente muestra TDG-BR100.)





- Los Anteojos 3D y el Transmisor de sincronización 3D se suministran o están disponibles como accesorios opcionales, según el modelo del televisor. En algunas regiones o países, es posible

que los Anteosjos 3D y el Transmisor de sincronización 3D no estén disponibles.

## Disfrutar de contenido 3D


El modo de visualización 3D se selecciona automáticamente cuando se detecta una señal 3D. Al presionar el botón 3D se alterna entre los modos visualización en 2D y en 3D.

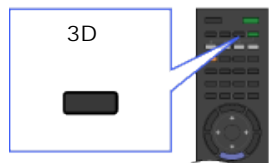

- Seleccione "No" en "3D automático" para activar o desactivar el modo de visualización 3D manualmente. Presione HOME y, a continuación, seleccione  > Imagen y pantalla > Ajustes 3D.
- El efecto 3D se ofrece únicamente cuando las imágenes se exhiben en pantalla completa.

## Disfrute del efecto 3D simulado

Si presiona el botón 3D mientras mira contenido 2D, las imágenes 2D presentarán un efecto 3D simulado.

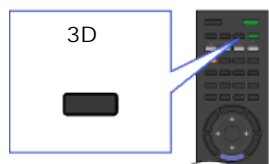

- Es posible que el efecto 3D sea menos pronunciado con ciertas fuentes de imágenes.
- El efecto 3D percibido puede variar según el espectador.
- El modo de visualización 3D vuelve automáticamente al modo de visualización 2D una hora después de haber sido activado.


## Alcance del Transmisor de sincronización 3D y de los Anteosjos 3D


El ángulo y la distancia de observación recomendados se indican en las ilustraciones. Para disfrutar al máximo del efecto 3D, la posición de observación preferida se debe mantener dentro del alcance del Transmisor de sincronización 3D.

Vista lateral

Transmisor de  
sincronización  
3D

Vista superior

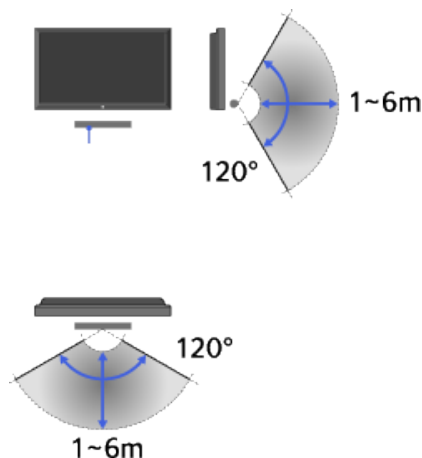

- El ángulo y la distancia de observación recomendados pueden variar según la ubicación del televisor y las condiciones de la sala.
- No coloque ningún objeto frente al Transmisor de sincronización 3D; de lo contrario, podría afectar su funcionamiento.
- Las señales entre el Transmisor de sincronización 3D y los Anteos 3D pueden verse interrumpidas si se usa un dispositivo infrarrojo cerca del televisor.
- No coloque el Transmisor de sincronización 3D cerca del sensor del control remoto de la parte frontal del televisor . La señal del transmisor puede interferir con el funcionamiento remoto infrarrojo.

## Menú 3D

Los siguientes ajustes se pueden modificar presionando **OPTIONS** en el control remoto para luego seleccionar “Menú 3D” en la lista del menú.

- Visualización 3D
  - Para alternar entre los modos de visualización 3D y 2D.
- Ajuste profundidad 3D
  - Para ajustar la profundidad de las imágenes 3D en la pantalla. Disponible únicamente para contenido con señales 3D. Se recomienda seleccionar “0” para uso normal. El efecto 3D puede ser menos pronunciado según los ajustes.
- Efecto 3D simulado
  - Se usa para intensificar o atenuar el efecto 3D cuando se visualizan imágenes 2D con 3D simulado.
- Brillo de cristales 3D
  - Para ajustar el brillo de la imagen cuando se usa el modo de visualización 3D. Si selecciona “Auto”, el brillo de la imagen a través de los Anteos 3D se ajusta automáticamente junto con el valor de “Selección de escena”.
- Formato 3D

3D simulado: Para ver imágenes 2D normales en modo 3D simulado.

Una a lado de otra: Para ver el contenido 3D en el formato una a lado de otra. Si selecciona esta opción se verán dos imágenes casi idénticas, una al lado de la otra, para verlas en 3D. Colóquese los Anteos 3D antes de definir el “Formato 3D”; de lo contrario, no podrá leer las instrucciones porque solo verá, en pantalla, letras duplicadas y borrosas.

Una arriba de otra: Para ver el contenido 3D en el formato una arriba de otra. Si selecciona esta opción se verán dos imágenes casi idénticas, una sobre la otra, para verlas en 3D. Colóquese los Anteos 3D antes de definir el “Formato 3D”; de lo contrario, no podrá leer las instrucciones porque solo verá, en pantalla, letras duplicadas y borrosas.



[▲ Volver arriba](#)

---

Copyright 2010 Sony Corporation

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice


[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)


## Motionflow



Mejora la fluidez del movimiento de las imágenes y aumenta su nitidez.

"Motionflow" es una tecnología exclusiva de Sony que muestra la emisiones de TV a una velocidad de fotograma mucho mayor que la estándar. De este modo, Motionflow reduce los artefactos de movimiento en las filmaciones de eventos deportivos de alta velocidad reproduciendo el movimiento de forma fluida y natural.

Presione HOME y, a continuación, seleccione  > Imagen y pantalla > Ajustes de imagen > Motionflow > la opción de su interés.

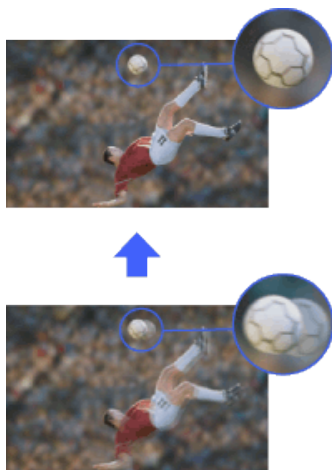

[▲ Volver arriba](#)

## Funciones de "BRAVIA" TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales con equipo conectado


Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice


→ [Mapa del i-Manual en línea](#)

## "BRAVIA" Internet Video

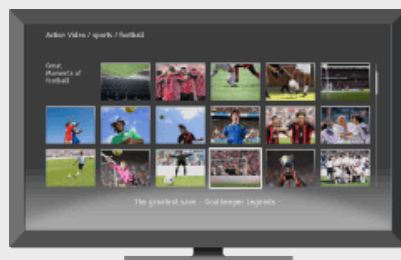


Permite disfrutar videos, películas y mucho más en el TV a través de la conexión con Internet de banda ancha.


"BRAVIA" Internet Video funciona como un portal al contenido de Internet, ofreciendo una variedad de entretenimiento a pedido directamente en el TV. Cuando se establece una conexión con Internet de banda ancha, se puede disfrutar de contenido de video, como películas y dibujos animados.

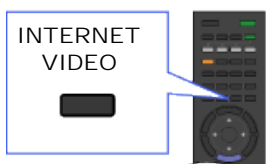

- Asegúrese de conectar su TV a un servicio de Internet de banda ancha y de completar la configuración inicial y la "Configuración de la red".


## Selección de "BRAVIA" Internet Video

Resalte el icono del video que desea ver utilizando el control remoto y, a continuación, presione  para seleccionarlo.

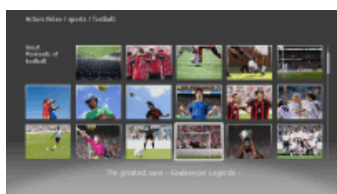

- En pantalla aparece información sobre el icono resaltado.



- La interfaz con el contenido de Internet depende del proveedor de contenido de Internet.
- Los servicios bloquean el contenido de video según los ajustes de “Bloqueo” del TV. Algunos proveedores de servicio no ofrecen esta función.
- Para actualizar los servicios de contenido de “BRAVIA” Internet Video, presione HOME y, a continuación, seleccione  > Red > Actualizar contenido de Internet.

## Uso de Video de Internet

---

Se pueden realizar búsquedas hacia atrás y hacia delante en el contenido de video. (La disponibilidad de esta función depende de los servicios de contenido de Internet.)



Presione los botones correspondientes del control remoto.

 [Volver arriba](#)

## Funciones de "BRAVIA" TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

➔ [Mapa del i-Manual en línea](#)

## "BRAVIA" Internet Widgets



Ofrece contenido interactivo cuando el TV está conectado a Internet.

Con la función Widgets, se puede ver una variedad de información en pantalla. Los Widgets son pequeñas aplicaciones que se pueden descargar y permiten acceder fácilmente al contenido interactivo cuando el TV está conectado a Internet.





INTERNET  
WIDGETS




- Asegúrese de conectar su TV a Internet y de completar la configuración inicial y la "Configuración de la red".
- Es posible que esta función no esté disponible en algunas regiones o países.
- Los Widgets disponibles dependen de la región o del país.

## Instalación de Widgets

Los Widgets se pueden instalar mediante la "Galería de Widgets" en la categoría "Red" en la "XMB".

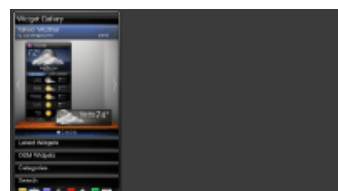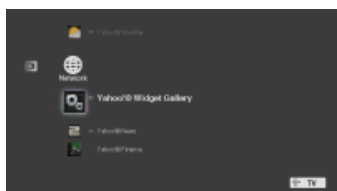




1. Presione HOME y, a continuación, seleccione  > Galería de Widgets.
2. Seleccione el Widget que desea instalar.



- Para eliminar Widgets, resalte un Widget en la “XMB”, presione OPTIONS y, a continuación, seleccione “Eliminar”.


## Inicio de Widgets


Los Widgets ocultos o cerrados se pueden iniciar desde la categoría “Red” en la “XMB”.

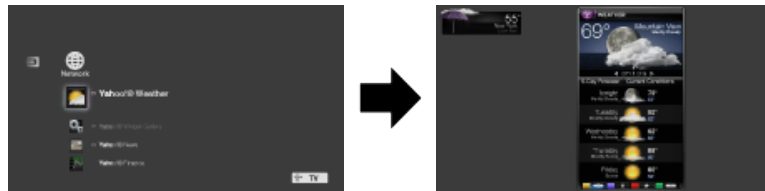

1. Presione HOME para ver la “XMB”.
2. Seleccione el icono del Widget de su interés en la categoría “Red”.

## Ampliación de un Snippet a Widget


Resalte la vista minimizada de un Widget, denominado “Snippet”, y presione  para ampliarlo a un Widget.

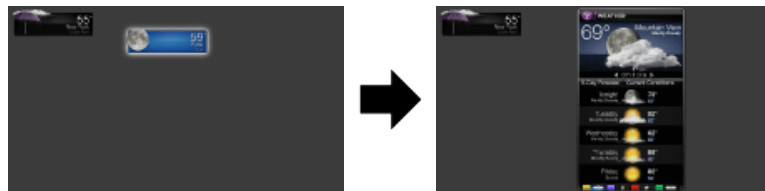

## Movimiento de Snippets en la pantalla

Mueva los Snippets por la pantalla con el control remoto y fíjelos en la posición de su elección.



1. Presione OPTIONS después de haber resaltado el Snippet que desea mover.
2. Seleccione “Mover Snippet” en la lista del menú OPTIONS.
3. Fije el Snippet en la posición de su preferencia y presione .

 [Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA" TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales con equipo conectado


Descripción de las piezas

Solución de problemas


Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## LAN inalámbrica integrada

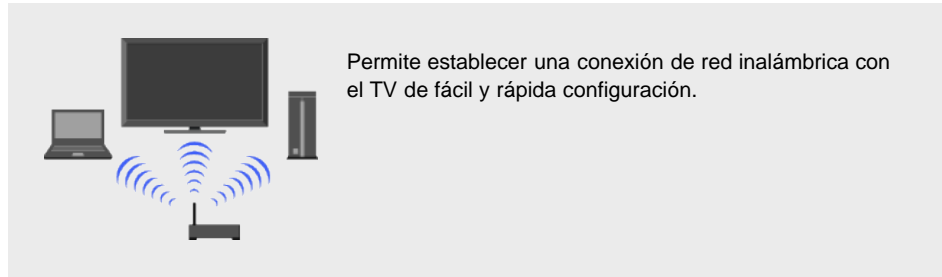

El dispositivo de LAN inalámbrica integrado permite contar con una conexión a Internet y a la red doméstica en el TV. Con esta función, podrá conectarse fácilmente a una LAN inalámbrica y disfrutar de los beneficios que ofrecen las redes en un entorno sin cables.

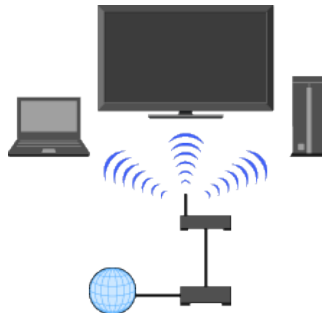


- Antes de configurar la función de LAN inalámbrica del TV, asegúrese de configurar el router de LAN inalámbrica.

## Conexión a la LAN inalámbrica

Mediante la función LAN inalámbrica integrada se puede conectar el TV a la LAN inalámbrica. El procedimiento de configuración difiere según el tipo de LAN inalámbrica y del router de LAN inalámbrica.


Antes de configurar una LAN inalámbrica, compruebe el entorno de LAN inalámbrica mediante el siguiente cuadro.

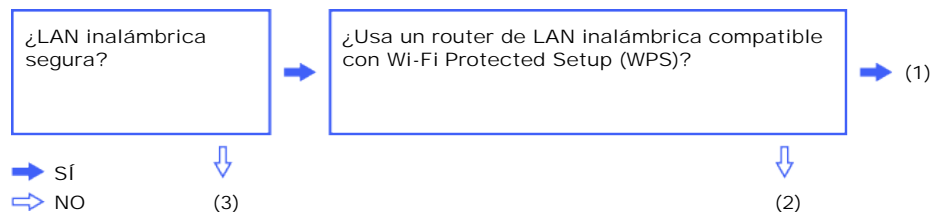

- (1) ➔ Siga las instrucciones de configuración de las secciones "Configuración de la red" y "Red segura con Wi-Fi Protected Setup (WPS)".
- (2) ➔ Siga las instrucciones de configuración de las secciones "Configuración de la red" y "Red segura sin Wi-Fi Protected Setup (WPS)".
- (3) ➔ Siga las instrucciones de configuración de las secciones "Configuración de la red" y "Red insegura con cualquier tipo de router de LAN inalámbrica".

## Configuración de la red

“Configuración de la red” ayuda a configurar los ajustes de red mediante el asistente de configuración. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Presione HOME y, a continuación, seleccione  > Red > Configuración de la red.

La pantalla de inicio permite seleccionar un procedimiento de configuración acorde al entorno de red.

“Ver estado de la red”: selecciónelo para confirmar el estado de la red.

“Configuración por cable”: utilícelo para establecer una conexión con una red cableada.

“Configuración inalámbrica”: utilícelo para establecer una conexión con una red inalámbrica.

### Red segura con Wi-Fi Protected Setup (WPS)

---

La norma WPS hace que la configuración de seguridad de una red doméstica inalámbrica sea tan sencilla como presionar el botón WPS en el router de LAN inalámbrica. Antes de configurar una LAN inalámbrica, compruebe la posición del botón WPS en el router y sepa cómo utilizarlo.

1. Seleccione “Configuración inalámbrica” en la pantalla de inicio de “Configuración de la red”.
2. Seleccione “WPS (Botón de comando)” para el método de botón de comando o “WPS (PIN)” para el método PIN.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de configuración.



- Para establecer una conexión con una LAN inalámbrica con WPS, es necesario que el router de LAN sea compatible con la norma WPS.

### Red segura sin Wi-Fi Protected Setup (WPS)

---

Para configurar una LAN inalámbrica, se necesita el SSID (nombre de la red inalámbrica) y la clave de seguridad (clave WEP o WPA). Si no cuenta con estos datos, consulte el manual de instrucciones del router.

1. Seleccione “Configuración inalámbrica” en la pantalla de inicio de “Configuración de la red”.
2. Seleccione “Buscar” y, a continuación, seleccione una red en la lista de redes inalámbricas detectadas.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de configuración.

### Red insegura con cualquier tipo de router de LAN inalámbrica

---

Para configurar una LAN inalámbrica, se necesita el SSID (nombre de red inalámbrica). La clave de seguridad (WEP o WPA) no será necesaria porque se utilizará un método no seguro en este procedimiento.

1. Seleccione “Configuración inalámbrica” en la pantalla de inicio de “Configuración de la red”.
2. Seleccione “Buscar” y, a continuación, seleccione una red en la lista de redes inalámbricas detectadas.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de configuración.

 [Volver arriba](#)

**Funciones de "BRAVIA" TV**

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado


Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice


[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Reproducir por USB

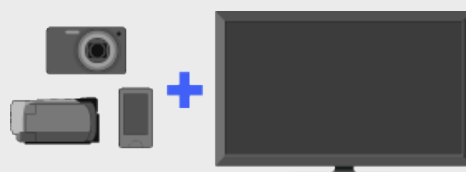

Reproduce fotos, música y videos en la pantalla del TV mediante la conexión de una cámara digital Sony u otro dispositivo compatible con USB.

Puede disfrutar de archivos de imágenes, música y video almacenados en una cámara digital Sony, una videocámara o un dispositivo de almacenamiento USB conectando el dispositivo mediante un cable USB.

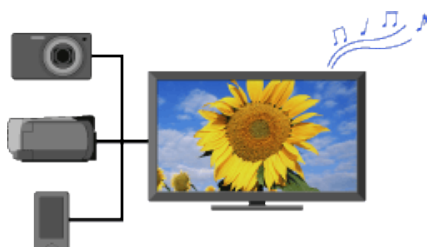


- La reproducción de fotos se inicia automáticamente al conectar el dispositivo de almacenamiento USB después de encender el TV, siempre y cuando las opciones "Presentación" o "Visualización miniatura" estén seleccionadas en la configuración de "Autoiniciar USB".
- Cuando conecte una cámara digital Sony al TV mediante un cable USB, los ajustes de conexión USB de la cámara deben estar definidos en el modo "Auto" o "Mass Storage".
- Los archivos del dispositivo USB deben ser compatibles con los siguientes formatos de archivo.
  - Imágenes fijas: formato JPEG o RAW (vista previa solamente)
  - Música: formato MP3
  - Video: formato AVCHD, MP4 (AVC) o MPEG1 (es posible que en algunos casos no se puedan reproducir)
- Los archivos de video se encuentran en la siguiente estructura de carpetas (posición jerárquica):
  - /AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
  - /PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
  - /MP\_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
- Para evitar la pérdida de archivos, se recomienda realizar copias de seguridad de todos los archivos almacenados en dispositivos USB. Sony no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño de datos almacenados en un dispositivo USB.
- Compruebe si en el sitio Web siguiente hay información actualizada sobre dispositivos USB compatibles.
  - <http://sony.com/tvsupport>
  - Para modelos canadienses
  - <http://sony.ca/support>

## Fotograma: visualización de fotografías

---

“Fotograma” muestra una foto por un lapso seleccionado. Se puede seleccionar una foto del dispositivo USB conectado, o bien una foto predeterminada.

1. Mientras se exhibe la foto deseada presione OPTIONS y, a continuación, seleccione Acciones para archivos > Fotograma.
2. Presione HOME y, a continuación, seleccione  > Fotograma.

[▲ Volver arriba](#)

**Funciones de "BRAVIA" TV**

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales con equipo conectado


Descripción de las piezas

Solución de problemas


Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## "BRAVIA" Sync con Control para HDMI

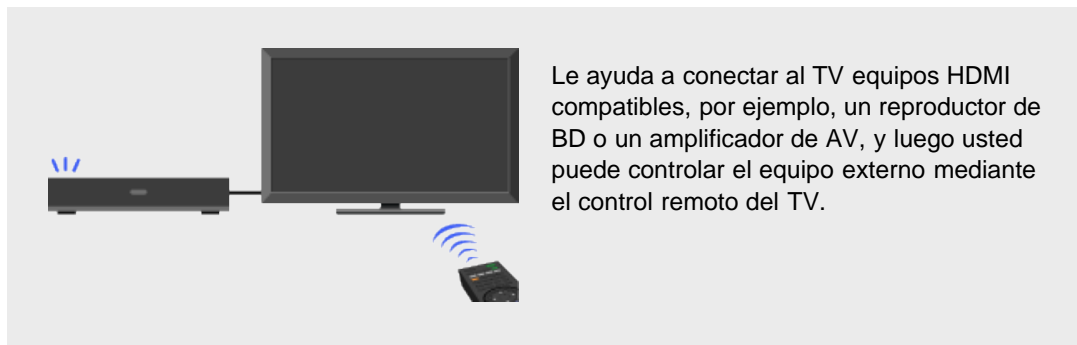


Con la función "Control para HDMI", "BRAVIA" Sync ayuda a comunicarse con equipos compatibles con "BRAVIA" Sync mediante HDMI CEC (Control de productos electrónicos de consumo). Use los siguientes ajustes y consejos, para unificar el control de los equipos conectados.

Presione HOME y, a continuación, seleccione  > Canales y entradas > Ajustes HDMI > Control para HDMI > Sí.



- "Control para HDMI" ("BRAVIA" Sync) sólo está disponible para el equipo Sony conectado que lleve el logotipo "BRAVIA" Sync o sea compatible con "Control para HDMI".
- El ajuste "Control para HDMI" se debe definir tanto en el TV como en el equipo conectado. Para obtener información sobre el equipo conectado, consulte el manual de instrucciones respectivo.
- Cuando se conecta cierto equipo Sony compatible con el "Control para HDMI" ("BRAVIA" Sync), "BRAVIA" Sync se activa automáticamente en el equipo.

## Control del equipo compatible con "BRAVIA" Sync

Los equipos compatibles con "BRAVIA" Sync se enumeran como nueva fuente de entrada en  (Entradas externas) en el menú Inicio. Para controlar el equipo mediante el control remoto, presione SYNC MENU y seleccione el equipo de su interés en "Selección del dispositivo HDMI".



## Reproductor de BD/DVD

---

- Enciende automáticamente el equipo compatible con "BRAVIA" Sync y cambia la entrada a ese equipo cuando se lo selecciona en el menú Inicio o Sync Menu.
- Enciende automáticamente el TV y cambia la entrada al equipo conectado cuando éste empieza a reproducir contenido.
- Apaga automáticamente el equipo conectado cuando el TV pasa al modo en espera.

## Amplificador de AV

---

- Enciende automáticamente el amplificador de AV conectado y cambia la salida de sonido de la bocina del TV al sistema de audio al encender el TV. Esta función sólo está disponible si ya ha utilizado el amplificador de AV como salida de sonido del TV.
- Cambia automáticamente la salida de sonido al amplificador de AV encendiendo el amplificador de AV cuando se enciende el TV.
- Apaga automáticamente el amplificador de AV conectado cuando el TV pasa al modo en espera.
- Ajusta el volumen (VOL +/-) y silencia el sonido (MUTING) del amplificador de AV conectado mediante el control remoto del televisor.



- Cuando conecte un sistema de audio digital compatible con la tecnología de Audio Return Channel (ARC), hágalo a la entrada HDMI IN 1 con un cable HDMI. Si conecta un sistema que no es compatible con "Control para HDMI" o Audio Return Channel, necesitará una conexión adicional mediante DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

## Cámara de video

---

- Enciende automáticamente el televisor y cambia la entrada a la cámara de video conectada cuando ésta se enciende.
- Apaga automáticamente la cámara de video conectada cuando el televisor pasa al modo en espera.

 [Volver arriba](#)

## Funciones de "BRAVIA" TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

→ [Mapa del i-Manual en línea](#)


## Favoritos



Administra sus canales de TV, fotos, música, contenido de video y entradas externas de su preferencia para un acceso fácil y rápido.


La función "Favoritos" permite acceder rápidamente a los elementos de uso más frecuente, como por ejemplo, canales de TV o entradas externas preferidas (p. ej. consola de juego, reproductor de DVD). Además, sus archivos multimedia, contenidos de Internet y Widgets favoritos se pueden mostrar en la pantalla "Favoritos".

La función "Favoritos" permite acceder rápidamente a los elementos de uso más frecuente, como por ejemplo, canales de TV o entradas externas preferidas (p. ej. consola de juego, reproductor de DVD). Además, sus archivos multimedia y contenido de Internet favoritos se pueden mostrar en la pantalla "Favoritos".

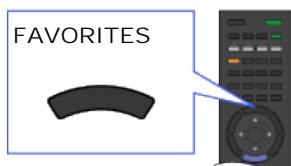


- Es posible que el contenido de Internet (p. ej. Video de Internet, Widgets de Internet) no esté disponible en algunas regiones o países.
- Es posible que el contenido de Internet (p. ej. Video de Internet) no esté disponible en algunas regiones o países.

## Visualización de los Favoritos

Seleccione el icono deseado entre los que aparecen al pie de la pantalla utilizando el control remoto y presione  para ampliarlo a la vista completa.



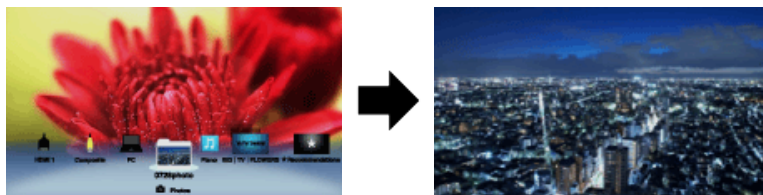

- Los elementos de sus “Favoritos” se muestran como iconos.



- Se inicia automáticamente una presentación cuando se selecciona una carpeta de fotos.

## Visualización de los elementos Visto recientemente

Si selecciona la pila de elementos “Visto recientemente.” en la pantalla “Favoritos”, podrá ver un historial del contenido visto recientemente. La lista de elementos “Visto recientemente” se borra cuando se apaga el televisor.



- Los elementos “Visto recientemente.” se muestran en una lista apilada. Presione / para desplazarse entre los elementos.


## Recomendaciones

La función “Recomendaciones” analiza automáticamente sus intereses sobre la base del historial de visualización a fin de encontrar programas y elementos que puedan ser de su agrado y los presenta en el menú “Favoritos”.

Presione HOME y, a continuación, seleccione > Preferencias > Recomendación > Sí.



- Es posible que la función “Recomendaciones” no esté disponible según su región, país y condiciones de emisión.

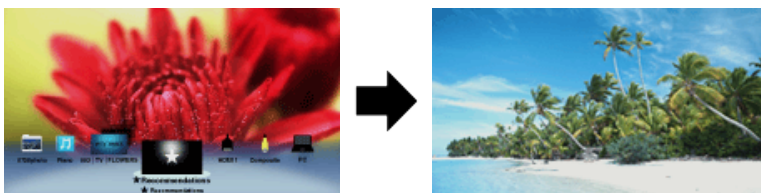

- Los programas recomendados que están en el aire en ese momento se muestran en una lista apilada. Presione para ampliar el elemento seleccionado a la vista completa.

## Agregar o quitar favoritos

Se pueden agregar o quitar elementos favoritos mediante la “XMB” o mientras se visualiza contenido en pantalla.

1. Presione OPTIONS después de seleccionar el elemento de su interés en la “XMB”.
2. Seleccione “Añadir a Favoritos” o “Eliminar de Favoritos”.



Funciones de "BRAVIA"  
TV

**Ver TV**

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## TV Guide On Screen®



Suministra información sobre los programas por un máximo de dos días. Mediante funciones fáciles de usar podrá personalizar los listados de programas.

TV Guide On Screen le ayuda a obtener información sobre programación por un máximo de dos días y personalizar los listados de programas. Esta función permite buscar programas por categorías y palabras clave, así como también, personalizar sus canales o palabras clave favoritas.



- Para cambiar la fuente de información sobre la programación (a Emisora o TV Guide), presione HOME y seleccione > Canales y entradas > Fuente de datos de programas > el ajuste de su interés.
- Cuando se selecciona "Emisora" como fuente de información sobre la programación, el televisor no muestra una guía de programación sino que se muestra en pantalla información sobre el programa cuando se sintoniza el canal.



- TV Guide está disponible con la conexión a su servicio de cable o con la señal de la antena por aire.
- Se debe conectar la señal directamente a la entrada CABLE o ANTENNA del TV sin usar un decodificador de cable.
- Asegúrese de completar la configuración inicial para usar esta función.
- El DAM (Modo de adquisición de descargas) se utiliza para actualizaciones de software o para

obtener datos para la TV Guide. Es posible que aumente el consumo de energía al activar este modo.



### 1 Área de menú TV Guide

Seleccione entre las siguientes funciones:

- “TV Listings”: se dispone de hasta 24 horas de listados de programas. También se pueden organizar los listados de programas por categorías.
- “Browse/Search”: permite buscar programas examinando las categorías o mediante el ingreso de una palabra clave o título.
- “Ads”: presenta anuncios de los patrocinadores de TV Guide.
- “Settings”: permite definir los ajustes de la guía de programación.
- “My TV”: permite organizar los listados de programas.

### 2 Ventana de vista previa de video

Muestra el último programa visto antes de ingresar en la guía. También puede definir este ajuste para obtener una vista previa del programa seleccionado en el listado de TV Guide.

### 3 Cuadro de información

Muestra información detallada sobre el programa.

### 4 Grilla de listados

Seleccione un programa para ver o para obtener información sobre él.

### 5 Logotipo del canal

Muestra el logotipo del canal de la emisora.

### 6 Paneles de anuncios

Presenta anuncios de los patrocinadores de TV Guide.

## Uso de la función My TV

La función “My TV” permite organizar el listado de programas por perfil, por ejemplo, Movie, Sport o Kids. También puede crear un perfil para organizar sus programas, canales o palabras clave favoritas.



- Seleccione “My TV” en el área de menú para abrir la pantalla “My TV”.
- Los canales que haya agregado al perfil principal de “My TV” aparecerán automáticamente como sus canales favoritos en “Favoritos”.



Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

→ [Mapa del i-Manual en línea](#)


## Favoritos



Administra sus canales de TV, fotos, música, contenido de video y entradas externas de su preferencia para un acceso fácil y rápido.


La función "Favoritos" permite acceder rápidamente a los elementos de uso más frecuente, como por ejemplo, canales de TV o entradas externas preferidas (p. ej. consola de juego, reproductor de DVD). Además, sus archivos multimedia, contenidos de Internet y Widgets favoritos se pueden mostrar en la pantalla "Favoritos".

La función "Favoritos" permite acceder rápidamente a los elementos de uso más frecuente, como por ejemplo, canales de TV o entradas externas preferidas (p. ej. consola de juego, reproductor de DVD). Además, sus archivos multimedia y contenido de Internet favoritos se pueden mostrar en la pantalla "Favoritos".

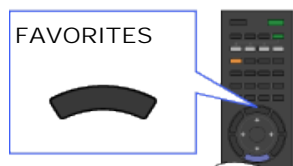

- Es posible que el contenido de Internet (p. ej. Video de Internet, Widgets de Internet) no esté disponible en algunas regiones o países.
- Es posible que el contenido de Internet (p. ej. Video de Internet) no esté disponible en algunas regiones o países.

## Visualización de los Favoritos

Seleccione el icono deseado entre los que aparecen al pie de la pantalla utilizando el control remoto y presione  para ampliarlo a la vista completa.



- Los elementos de sus “Favoritos” se muestran como iconos.



- Se inicia automáticamente una presentación cuando se selecciona una carpeta de fotos.

## Visualización de los elementos Visto recientemente

Si selecciona la pila de elementos “Visto recientemente.” en la pantalla “Favoritos”, podrá ver un historial del contenido visto recientemente. La lista de elementos “Visto recientemente” se borra cuando se apaga el televisor.



- Los elementos “Visto recientemente.” se muestran en una lista apilada. Presione / para desplazarse entre los elementos.


## Recomendaciones

La función “Recomendaciones” analiza automáticamente sus intereses sobre la base del historial de visualización a fin de encontrar programas y elementos que puedan ser de su agrado y los presenta en el menú “Favoritos”.

Presione HOME y, a continuación, seleccione > Preferencias > Recomendación > Sí.



- Es posible que la función “Recomendaciones” no esté disponible según su región, país y condiciones de emisión.

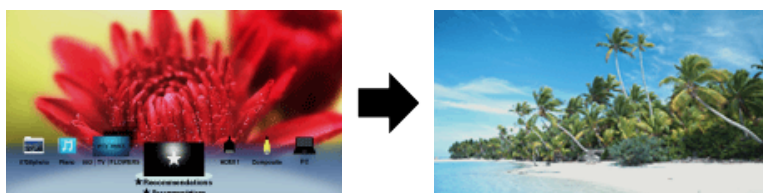

- Los programas recomendados que están en el aire en ese momento se muestran en una lista apilada. Presione para ampliar el elemento seleccionado a la vista completa.

## Agregar o quitar favoritos

Se pueden agregar o quitar elementos favoritos mediante la “XMB” o mientras se visualiza contenido en pantalla.

1. Presione OPTIONS después de seleccionar el elemento de su interés en la “XMB”.
2. Seleccione “Añadir a Favoritos” o “Eliminar de Favoritos”.





Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice



→ [Mapa del i-Manual en línea](#)

## Modo ancho



Selecciona un formato de pantalla de una variedad de tipos de pantalla según sus preferencias.


"Modo ancho" permite seleccionar el formato de pantalla más apropiado para el contenido que se está viendo. Según el origen de la señal original, es posible que un marco o barras negras rodeen la imagen.

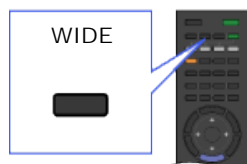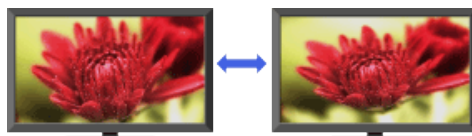

## Cambio del Modo ancho de la fuente original de 4:3



Acerc. panorám. Amplía la imagen para completar una pantalla de 16:9; preservando la imagen original tanto como sea posible.



Normal Muestra una imagen de 4:3 en su tamaño original. Se muestran barras laterales para completar la pantalla de 16:9.



Completa Expande la imagen de 4:3 horizontalmente para completar la pantalla de 16:9.









Acercamiento Muestra la imagen en cinemascope (formato apaisado) en la proporción correcta.

## Cambio del Modo ancho de la fuente original de 16:9




Acerc. panorám. Amplía la imagen para completar una pantalla de 16:9; preservando la imagen original tanto como sea posible.

		Completa	Muestra una imagen 16:9 en el tamaño original.
		Expansión H*	Expande la imagen horizontalmente sin modificar el tamaño vertical. Solo está disponible con fuentes de 720p, 1080i, 1080p y 1080/24p.
		Acercamiento	Muestra la imagen en cinemascope (formato apaisado) en la proporción correcta.

\* El Modo ancho sólo está disponible según el modelo de televisor, la región o el país.

## Cambio del modo de pantalla ancha para temporización de PC

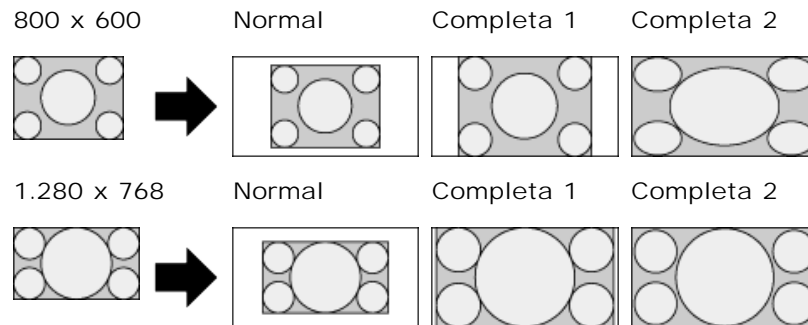

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

**Ver TV**

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Imagen en imagen (PIP)



Muestra dos imágenes (entrada de PC y programa de TV/video compuesto) en la pantalla simultáneamente.

"PIP" muestra en pantalla completa una imagen de la PC conectada, y un programa de TV o video compuesto en una ventana insertada. Esta función está disponible cuando se conecta una PC con un cable HDMI. Las entradas disponibles pueden variar en función del modelo de televisor.



1. Presione OPTIONS y seleccione "PIP" en el menú OPTIONS.
2. Use el menú OPTIONS para alternar la salida de audio entre las dos imágenes.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

**Ver TV**

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado


Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice


[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Ajuste angular (giratorio)



Ajuste el ángulo de visualización hacia la izquierda y hacia la derecha como se muestra en la ilustración.

Ajuste el ángulo de visualización hacia la izquierda y hacia la derecha como se muestra en la ilustración.



- Se dispone de un soporte giratorio según el tamaño del televisor.
- Al ajustar el ángulo, sostenga el soporte con una mano para evitar que se deslice o se dé vuelta.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado


Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

→ Mapa del i-Manual en línea

## Acerca del menú Inicio

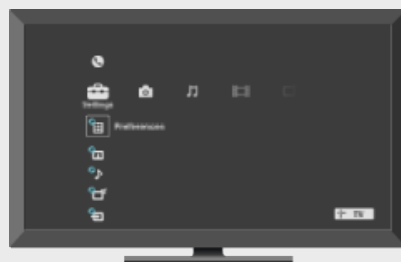

El menú Inicio de la "XMB" (XrossMediaBar) permite rápido acceso a los listados de programas, fuentes de entrada, el menú de configuración del TV y mucho más.


Con el menú Inicio ("XMB"), se pueden personalizar los ajustes del televisor. El menú Inicio también permite acceder a los canales de TV, archivos multimedia (p.ej., fotos, música, videos), "BRAVIA" Internet Widgets y fuentes de entrada externas.

Con el menú Inicio ("XMB"), se pueden personalizar los ajustes del televisor. El menú Inicio también permite acceder a los canales de TV, archivos multimedia (p.ej., fotos, música, videos), y fuentes de entrada externas.



Seleccione una categoría de la barra de categorías multimedia utilizando los botones ◀/▶.

Seleccione un elemento de la barra de objetos de categorías utilizando los botones ▲/▼.

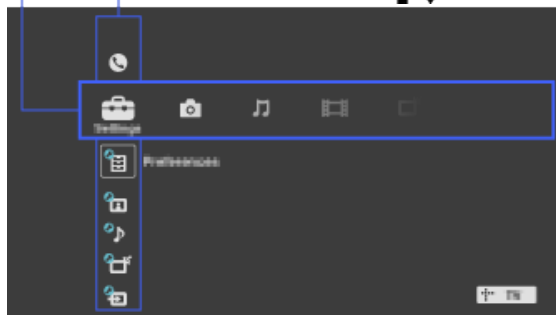

## Barra de categorías multimedia

Los iconos de categoría organizan los ajustes y las funciones del TV para un acceso más fácil y rápido.



Ajustes

Contiene todas las configuraciones necesarias para personalizar los ajustes del TV.



Foto

Disfrute del contenido fotográfico almacenado en dispositivos USB o en la red de su casa, incluidos los que ofrecen los servicios de contenido de Internet.



Música

Disfrute del contenido musical almacenado en dispositivos USB o en la red de su casa, incluidos los que ofrecen los servicios de contenido de Internet.



Video

Disfrute del contenido de video almacenado en dispositivos USB o en la red de su casa, incluidos los que ofrecen los servicios de contenido de Internet.



TV

Seleccione un canal o muestre la TV Guide



- TV Guide está disponible según la región.



Entradas externas Seleccione un equipo conectado al televisor.



Red

Disfrute de los "BRAVIA" Internet Widgets. Puede tener acceso a la "Galería de Widgets" y los Widgets descargados. ("BRAVIA" Internet Widgets está disponible según la región o país.)



Qriocity

Accede al servicio en línea de "Qriocity".



- Esta función está disponible según la región.



- Las opciones que se pueden seleccionar varían según la situación.
- Las opciones no disponibles aparecen en gris o no se muestran.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## ? Soporte técnico

[i-Manual](#)

[Póngase en contacto con Sony](#)

[Diagnósticos de señal digital](#)

[Act. automática de software](#)

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Preferencias

[Selección de escena](#)

[Eco](#)

[Hora/Timers](#)

[Idioma/Language](#)

[Región](#)

[Subtítulos \(CC\)](#)

[Bloqueo](#)

[Información de canal](#)

[Iluminación del panel frontal](#)

[Recorriendo Menú inicial](#)

[Recomendación](#)

[Inicio rápido](#)

[Bloqueo de ajustes de imagen](#)

[Configuración inicial](#)

[▲ Volver arriba](#)



Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Imagen y pantalla

[Ajustes de imagen](#)

[Ajustes 3D](#)

[Pantalla \(para entradas que no sean de PC\)](#)

[Pantalla \(para entradas de PC\)](#)

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Sonido

[Ajustes de sonido](#)

[Ajustes de Base Altavoz Integrado](#)

[Audio MTS análogo](#)

[Bocinas](#)

[Posición TV](#)

[Salida de audio](#)

[Tono de tecla](#)

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Canales y entradas

[Administrar entradas](#)

[Cable/antena](#)

[Autoprogramación](#)

[Añadir canales digitales](#)

[Mostrar/ocultar canales](#)

[Modif.nombres de canal.analog.](#)

[Fuente de datos de programas](#)

[Ajuste de analógicos](#)

[Selección de Video 2/Componente](#)

[Ajustes HDMI](#)

[Autoiniciar USB](#)

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Red

[Configuración de la red \(Selecione Configuración por cable > Personalizar.\)](#)

[LAN inalámbrica integrada](#)

[Actualizar contenido de Internet](#)

[Mostrar/ocultar servidores multim](#)

[Diagnóstico del servidor multimedia](#)

[Renderer](#)

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

**Funciones especiales  
con equipo conectado**


Descripción de las piezas

Solución de problemas


Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## VCR/Reproductor de DVD

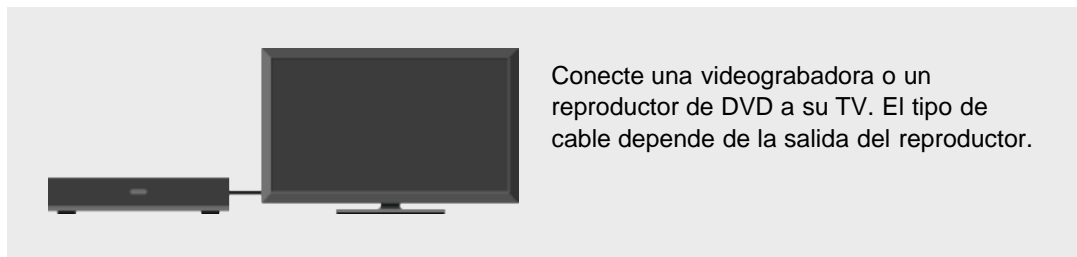


## VCR/Reproductor de DVD con conexión HDMI

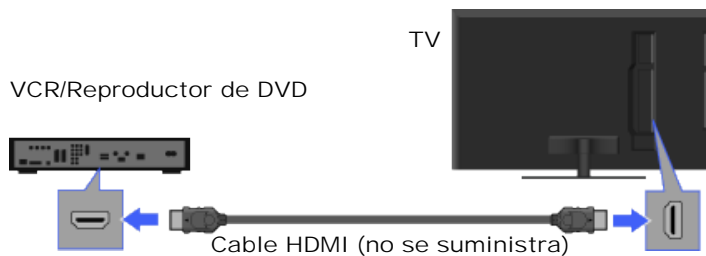


- Se recomienda la conexión HDMI para una óptima calidad de imagen.

## VCR/Reproductor de DVD con conexión para video componente

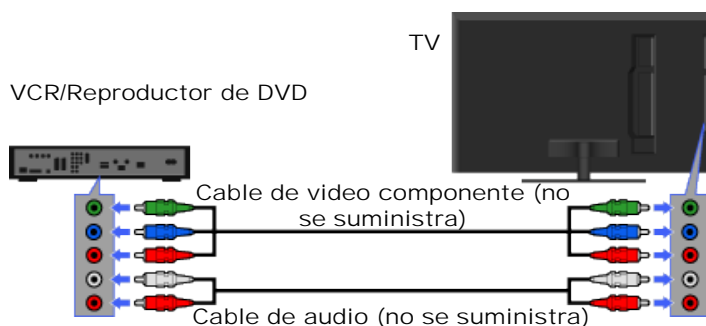

## VCR/Reproductor de DVD con conexión de video compuesto

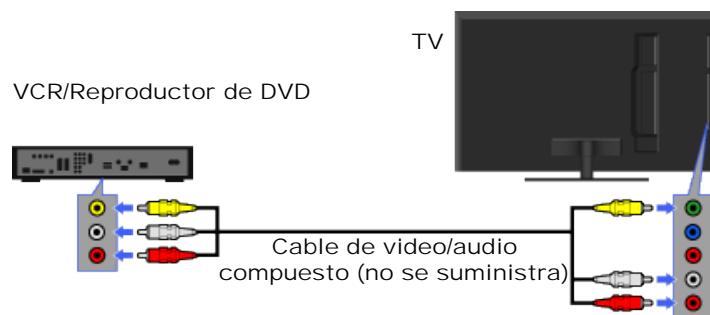

## Ver imágenes desde el equipo conectado

---



1. Encienda el equipo conectado.
2. Presione INPUT y seleccione la fuente de entrada de su interés.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado


Descripción de las piezas

Solución de problemas


Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)


## Sistema de audio

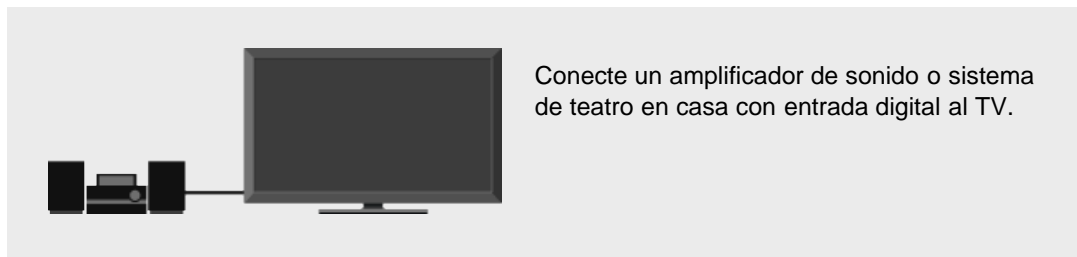

## Sistema de audio con cable de audio óptico

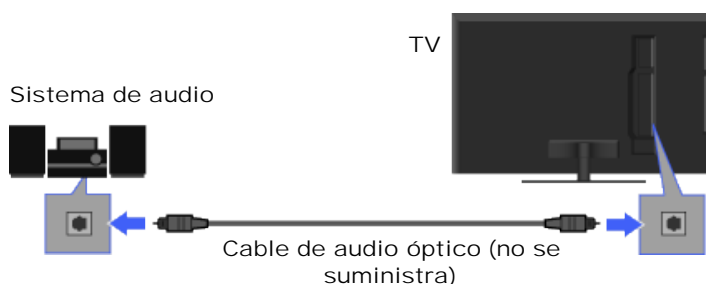

## Sistema de audio con cable HDMI

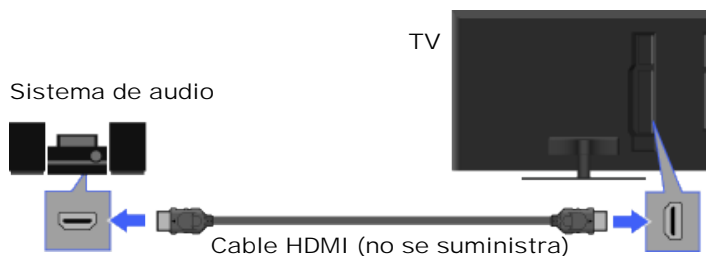

- Cuando conecte un sistema de audio digital compatible con "Control para HDMI" ("BRAVIA" Sync) y tecnología de Audio Return Channel (ARC), hágalo a la entrada HDMI IN 1 con un cable HDMI compatible. Si conecta un sistema que no es compatible con "Control para HDMI" o Audio Return Channel, necesitará una conexión adicional mediante DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

## Sistema de audio con cable de audio

TV

Sistema de audio



- Cuando se usa un sistema de audio externo, la salida de audio del televisor se puede controlar a través del control remoto del televisor.

[▲ Volver arriba](#)



Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

**Funciones especiales  
con equipo conectado**


Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Cámara digital

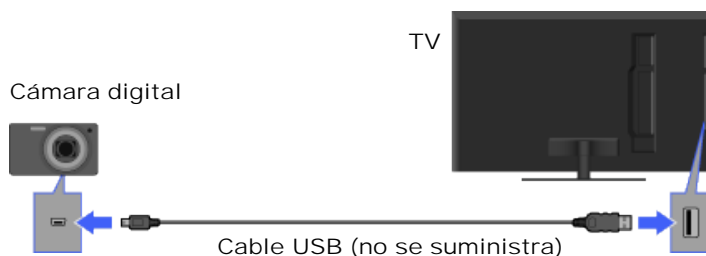

- La reproducción de fotos se inicia automáticamente al conectar el dispositivo de almacenamiento USB después de encender el TV, siempre y cuando las opciones "Presentación" o "Visualización miniatura" estén seleccionadas en la configuración de "Autoiniciar USB".
- Cuando conecte una cámara digital Sony al TV mediante un cable USB, los ajustes de conexión USB de la cámara deben estar definidos en el modo "Auto" o "Mass Storage".

## Reproducción de fotos, música y video

Disfrute de los archivos de fotografía, música y video almacenados en una videocámara o cámara digital Sony mediante un cable USB o un medio de almacenamiento USB.

- Presione HOME y seleccione los dispositivos USB enumerados en las categorías "Foto", "Música" o "Video".
- Seleccione archivos o carpetas para reproducir desde una lista de dispositivos USB seleccionados.




- El Visor de fotos USB es compatible con los sistemas de archivo FAT12, FAT16 y FAT32.
- Los siguientes formatos de archivos fotográficos se pueden reproducir a través de la interfaz USB:
  - JPEG (archivos con formato JPEG con la extensión ".jpg" y aptos para DCF o Exif)
  - RAW (archivos con formato ARW/ARW 2.0 con la extensión ".arw") (Para vista preliminar únicamente.)
- Los siguientes formatos de archivos de música se pueden reproducir a través de la interfaz USB:
  - MP3 (archivos con la extensión ".mp3" sin derechos de copyright)

- Los siguientes formatos de archivos de video se pueden reproducir a través de la interfaz USB:
  - AVCHD (archivos con la extensión “.mts” o “.m2ts”)
  - MP4 (AVC) (archivos con la extensión “.mp4”)
  - MPEG1 (archivos con la extensión “.mpg”)
- Evite la pérdida de archivos realizando copias de seguridad de los archivos multimedia almacenados en el dispositivo USB. Sony no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño de datos almacenados en un dispositivo USB.

## Fotograma: visualización de fotografías

---

“Fotograma” muestra una foto por un lapso seleccionado. Se puede seleccionar una foto del dispositivo USB conectado, o bien una foto predeterminada.

1. Mientras se exhibe la foto deseada presione OPTIONS y, a continuación, seleccione Acciones para archivos > Fotograma.
2. Presione HOME y, a continuación, seleccione  > Fotograma.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

**Funciones especiales  
con equipo conectado**

Descripción de las piezas

Solución de problemas


Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Equipo HDMI



## Equipo HDMI (Interfaz multimedia de alta definición)

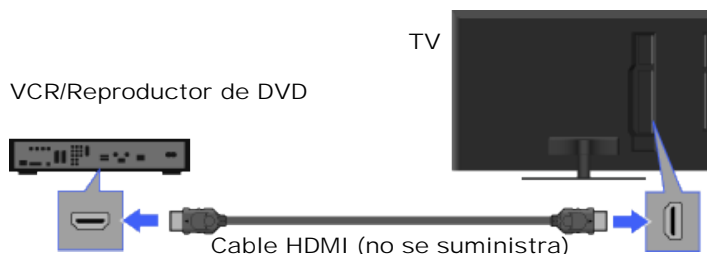

## Ver imágenes desde el Equipo HDMI conectado

HDMI es una interfaz de audio/video totalmente digital sin compresión entre el televisor y cualquier equipo A/V compatible con HDMI. Además, si conecta un equipo compatible con la función "Control para HDMI", se le puede controlar mediante el control remoto del televisor.




1. Encienda el equipo conectado.
2. Presione INPUT y seleccione la fuente de entrada de su interés.



- Asegúrese de usar un cable HDMI autorizado que lleva el logotipo de HDMI.
- Si el equipo tiene una toma DVI, conéctela al puerto HDMI (con AUDIO IN) mediante una interfaz de adaptador DVI - HDMI (no se suministra) y conecte las tomas de salida de audio del equipo a la toma AUDIO IN del puerto HDMI (con AUDIO IN).

## Uso de "BRAVIA" Sync con Control para HDMI


Con la función "Control para HDMI", "BRAVIA" Sync ayuda a comunicarse con equipos compatibles con "BRAVIA" Sync mediante HDMI CEC (Control de productos electrónicos de consumo). Use los siguientes ajustes y consejos, para unificar el control de los equipos conectados.


Presione HOME y, a continuación, seleccione  > Canales y entradas > Ajustes HDMI > Control para HDMI > Sí.



- "Control para HDMI" ("BRAVIA" Sync) sólo está disponible para el equipo Sony conectado que lleve el logotipo "BRAVIA" Sync o sea compatible con "Control para HDMI".
- El ajuste "Control para HDMI" se debe definir tanto en el TV como en el equipo conectado. Para obtener información sobre el equipo conectado, consulte el manual de instrucciones respectivo.
- Cuando se conecta cierto equipo Sony compatible con el "Control para HDMI" ("BRAVIA" Sync), "BRAVIA" Sync se activa automáticamente en el equipo.

## Control del equipo compatible con "BRAVIA" Sync

Los equipos compatibles con "BRAVIA" Sync se enumeran como nueva fuente de entrada en  (Entradas externas) en el menú Inicio. Para controlar el equipo mediante el control remoto, presione SYNC MENU y seleccione el equipo de su interés en "Selección del dispositivo HDMI".

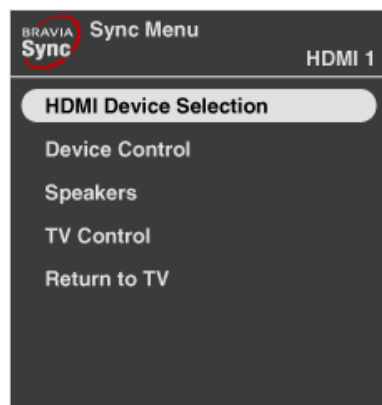

## Reproductor de BD/DVD

- Enciende automáticamente el equipo compatible con "BRAVIA" Sync y cambia la entrada a ese equipo cuando se lo selecciona en el menú Inicio o Sync Menu.
- Enciende automáticamente el TV y cambia la entrada al equipo conectado cuando éste empieza a reproducir contenido.
- Apaga automáticamente el equipo conectado cuando el TV pasa al modo en espera.

## Amplificador de AV

- Enciende automáticamente el amplificador de AV conectado y cambia la salida de sonido de la bocina del TV al sistema de audio al encender el TV. Esta función sólo está disponible si ya ha utilizado el amplificador de AV como salida de sonido del TV.
- Cambia automáticamente la salida de sonido al amplificador de AV encendiendo el amplificador de AV cuando se enciende el TV.
- Apaga automáticamente el amplificador de AV conectado cuando el TV pasa al modo en espera.
- Ajusta el volumen (VOL +/-) y silencia el sonido (MUTING) del amplificador de AV conectado mediante el control remoto del televisor.



- Cuando conecte un sistema de audio digital compatible con la tecnología de Audio Return Channel (ARC), hágalo a la entrada HDMI IN 1 con un cable HDMI. Si conecta un sistema que no es compatible con “Control para HDMI” o Audio Return Channel, necesitará una conexión adicional mediante DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

## Cámara de video

---

- Enciende automáticamente el televisor y cambia la entrada a la cámara de video conectada cuando ésta se enciende.
- Apaga automáticamente la cámara de video conectada cuando el televisor pasa al modo en espera.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado


Descripción de las piezas

Solución de problemas


Índice

→ [Mapa del i-Manual en línea](#)

## Ajustes

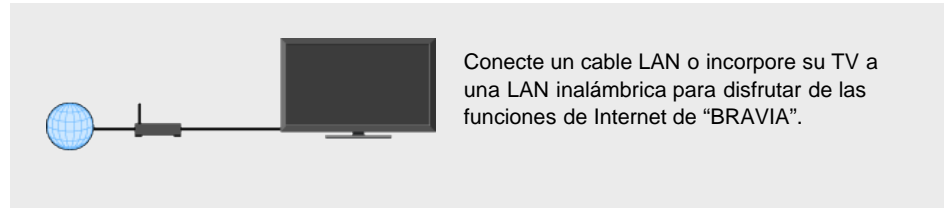

## Ajustes de Internet

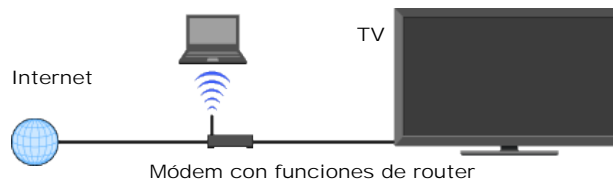


## Conexión a Internet

Mediante la función de red se puede conectar el televisor a Internet. El procedimiento de configuración difiere según el tipo de red y de router de LAN.

Antes de configurar la conexión a Internet:

- Asegúrese de configurar el router de LAN.
- Compruebe el entorno de LAN inalámbrica valiéndose del siguiente cuadro. Si tiene un entorno de red cableada, vaya directamente al número (4).

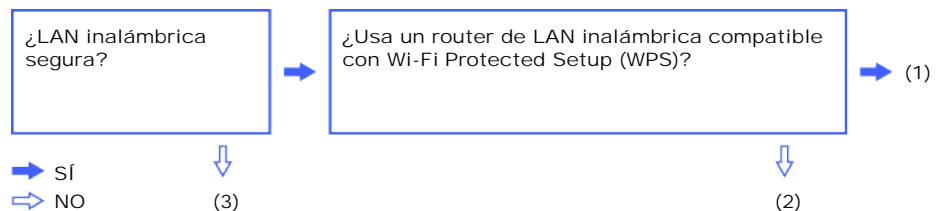

- (1) ➡ Siga las instrucciones de configuración de las secciones "Configuración de la red" y "Red segura con Wi-Fi Protected Setup (WPS)".
- (2) ➡ Siga las instrucciones de configuración de las secciones "Configuración de la red" y "Red segura sin Wi-Fi Protected Setup (WPS)".
- (3) ➡ Siga las instrucciones de configuración de las secciones "Configuración de la red" y "Red insegura con cualquier tipo de router de LAN inalámbrica".
- (4) ➡ Consulte "Configuración de la red" y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Configuración de la red

"Configuración de la red" ayuda a configurar los ajustes de red mediante el asistente de configuración. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Presione HOME y, a continuación, seleccione > Red > Configuración de la red.

La pantalla de inicio permite seleccionar un procedimiento de configuración acorde al entorno de red.

"Ver estado de la red": selecciónelo para confirmar el estado de la red.

"Configuración por cable": utilícelo para establecer una conexión con una red cableada.

"Configuración inalámbrica": utilícelo para establecer una conexión con una red inalámbrica.

## Red segura con Wi-Fi Protected Setup (WPS)

---

La norma WPS hace que la configuración de seguridad de una red doméstica inalámbrica sea tan sencilla como presionar el botón WPS en el router de LAN inalámbrica. Antes de configurar una LAN inalámbrica, compruebe la posición del botón WPS en el router y sepa cómo utilizarlo.

1. Seleccione "Configuración inalámbrica" en la pantalla de inicio de "Configuración de la red".
2. Seleccione "WPS (Botón de comando)" para el método de botón de comando o "WPS (PIN)" para el método PIN.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de configuración.



- Para establecer una conexión con una LAN inalámbrica con WPS, es necesario que el router de LAN sea compatible con la norma WPS.

## Red segura sin Wi-Fi Protected Setup (WPS)

---

Para configurar una LAN inalámbrica, se necesita el SSID (nombre de la red inalámbrica) y la clave de seguridad (clave WEP o WPA). Si no cuenta con estos datos, consulte el manual de instrucciones del router.

1. Seleccione "Configuración inalámbrica" en la pantalla de inicio de "Configuración de la red".
2. Seleccione "Buscar" y, a continuación, seleccione una red en la lista de redes inalámbricas detectadas.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de configuración.

## Red insegura con cualquier tipo de router de LAN inalámbrica

---

Para configurar una LAN inalámbrica, se necesita el SSID (nombre de red inalámbrica). La clave de seguridad (WEP o WPA) no será necesaria porque se utilizará un método no seguro en este procedimiento.

1. Seleccione "Configuración inalámbrica" en la pantalla de inicio de "Configuración de la red".
2. Seleccione "Buscar" y, a continuación, seleccione una red en la lista de redes inalámbricas detectadas.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de configuración.

## Comprobación de la conexión de red

---

Introduzca los valores alfanuméricos respectivos de su router si fuera necesario. Los elementos que se deben definir (p. ej. Dirección IP, Máscara de subred, DHCP) pueden diferir según el router o el proveedor de servicios de Internet. Para obtener más información, consulte los manuales de instrucción suministrados por el proveedor de servicios de Internet o los suministrados con el router.

1. Seleccione "Auto" para definir la Dirección IP y el servidor proxy automáticamente o bien, "Personalizar" para definirlos manualmente.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de configuración.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado


Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice


→ [Mapa del i-Manual en línea](#)

## "BRAVIA" Internet Video

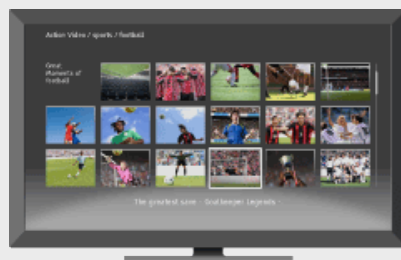


Permite disfrutar videos, películas y mucho más en el TV a través de la conexión con Internet de banda ancha.


"BRAVIA" Internet Video funciona como un portal al contenido de Internet, ofreciendo una variedad de entretenimiento a pedido directamente en el TV. Cuando se establece una conexión con Internet de banda ancha, se puede disfrutar de contenido de video, como películas y dibujos animados.

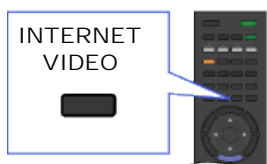

- Asegúrese de conectar su TV a un servicio de Internet de banda ancha y de completar la configuración inicial y la "Configuración de la red".

## Selección de "BRAVIA" Internet Video


Resalte el icono del video que desea ver utilizando el control remoto y, a continuación, presione  para seleccionarlo.

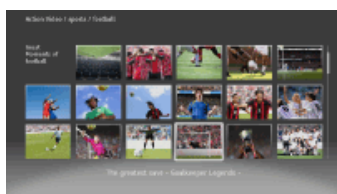

- En pantalla aparece información sobre el icono resaltado.






- La interfaz con el contenido de Internet depende del proveedor de contenido de Internet.
- Los servicios bloquean el contenido de video según los ajustes de “Bloqueo” del TV. Algunos proveedores de servicio no ofrecen esta función.
- Para actualizar los servicios de contenido de “BRAVIA” Internet Video, presione HOME y, a continuación, seleccione  > Red > Actualizar contenido de Internet.

## Uso de Video de Internet

---

Se pueden realizar búsquedas hacia atrás y hacia delante en el contenido de video. (La disponibilidad de esta función depende de los servicios de contenido de Internet.)

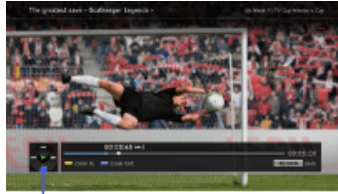

Presione los botones correspondientes del control remoto.

 [Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

➔ [Mapa del i-Manual en línea](#)

## "BRAVIA" Internet Widgets



Ofrece contenido interactivo cuando el TV está conectado a Internet.

Con la función Widgets, se puede ver una variedad de información en pantalla. Los Widgets son pequeñas aplicaciones que se pueden descargar y permiten acceder fácilmente al contenido interactivo cuando el TV está conectado a Internet.





INTERNET  
WIDGETS




- Asegúrese de conectar su TV a Internet y de completar la configuración inicial y la "Configuración de la red".
- Es posible que esta función no esté disponible en algunas regiones o países.
- Los Widgets disponibles dependen de la región o del país.

## Instalación de Widgets

Los Widgets se pueden instalar mediante la "Galería de Widgets" en la categoría "Red" en la "XMB".

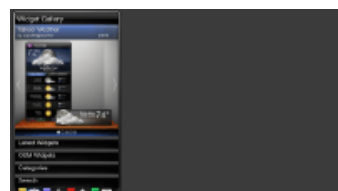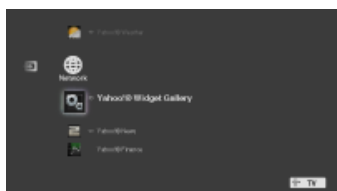


1. Presione HOME y, a continuación, seleccione  > Galería de Widgets.
2. Seleccione el Widget que desea instalar.



- Para eliminar Widgets, resalte un Widget en la “XMB”, presione OPTIONS y, a continuación, seleccione “Eliminar”.


## Inicio de Widgets


Los Widgets ocultos o cerrados se pueden iniciar desde la categoría “Red” en la “XMB”.

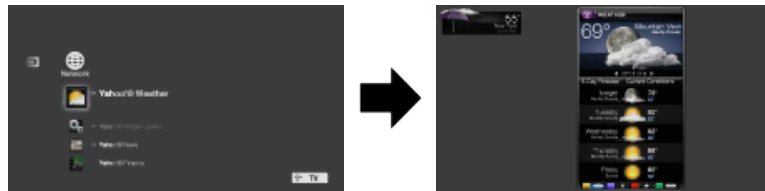

1. Presione HOME para ver la “XMB”.
2. Seleccione el icono del Widget de su interés en la categoría “Red”.

## Ampliación de un Snippet a Widget


Resalte la vista minimizada de un Widget, denominado “Snippet”, y presione  para ampliarlo a un Widget.

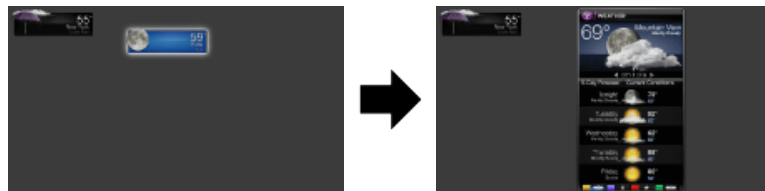

## Movimiento de Snippets en la pantalla

Mueva los Snippets por la pantalla con el control remoto y fíjelos en la posición de su elección.



1. Presione OPTIONS después de haber resaltado el Snippet que desea mover.
2. Seleccione “Mover Snippet” en la lista del menú OPTIONS.
3. Fije el Snippet en la posición de su preferencia y presione .

 [Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

**Funciones especiales  
con equipo conectado**


Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)



## Photomap

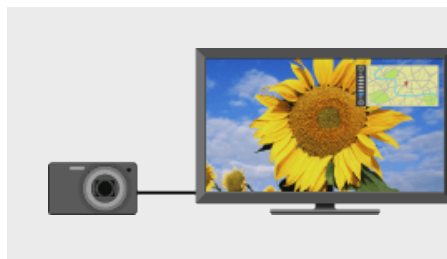

Muestra un mapa del lugar en que se tomó la foto junto con la foto.

Al conectar una cámara digital con la función GPS, se puede ver una foto con el mapa del lugar en que se tomó la fotografía. Para usar esta función, el televisor tiene que estar conectado a Internet para descargar la información del mapa.



1. Seleccione una foto usando la "XMB".
2. Presione los botones  o  para acercar o alejar el mapa respectivamente.
3. Presione el botón de color del extremo izquierdo varias veces para cambiar la posición de visualización del mapa.



- Si el televisor no está conectado a Internet o el servicio de mapas en línea ha finalizado, se muestra un mapa a gran escala que no se puede acercar ni alejar.
- La posición indicada en el mapa puede diferir según el dispositivo de captura de imágenes.
- El servicio de mapas en línea de Internet es suministrado por terceros. Por este motivo, el servicio puede ser modificado o dado de baja sin previo aviso.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado



Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

→ [Mapa del i-Manual en línea](#)

## Red doméstica

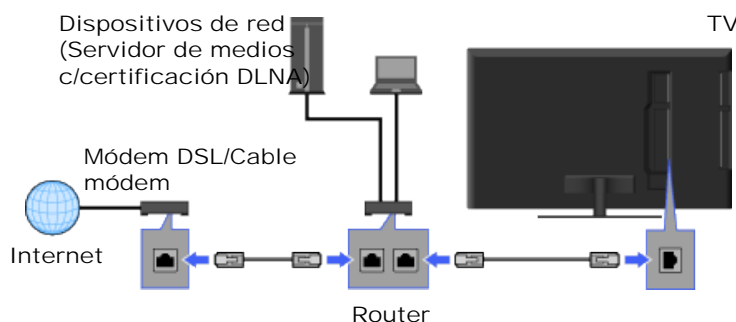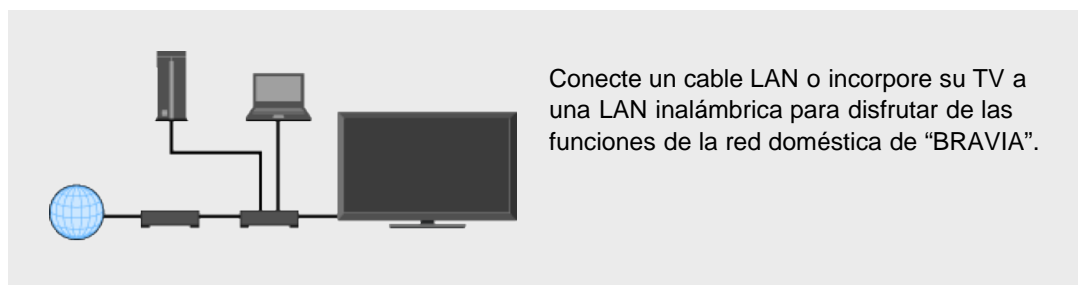

## Reproducción de archivos de fotos, música y video a través de la red

Disfrute de un variado contenido, como archivos de fotos, música y video, almacenados en el servidor multimedia con certificación DLNA de su red doméstica. Con la función de red doméstica, podrá disfrutar de contenido de la red en el televisor incluso en otras habitaciones. Para disfrutar de su red doméstica, se necesita un servidor multimedia con certificación DLNA.


1. Presione HOME y seleccione los servidores multimedia enumerados en las categorías "Foto", "Música" o "Video".
2. Seleccione archivos o carpetas para reproducir desde una lista del servidor multimedia seleccionado.



- Los archivos del dispositivo de red deben ser compatibles con los siguientes formatos de archivo.
  - Imágenes fijas: formato JPEG
  - Música: formato MP3 o formato PCM lineal
  - Video: formato AVCHD o MPEG2 (es posible que en algunos casos no se puedan reproducir)

## Renderer

Puede reproducir archivos de fotos, música y video almacenados en dispositivos de red (p. ej., cámaras digitales, teléfonos móviles) en la pantalla del televisor operando directamente el dispositivo de destino. El dispositivo de red también debe ser compatible con renderer.

Para definir un renderer, presione HOME y, a continuación, seleccione  > Red > Renderer > el ajuste deseado.




- Reproduzca archivos de medios mediante dispositivos de red.

## Definición de los ajustes de la pantalla para el servidor multimedia

---


Seleccione los servidores de la red doméstica que aparecerán en el menú Inicio. Se pueden mostrar hasta diez servidores en el menú Inicio automáticamente.

1. Presione HOME y, a continuación, seleccione  > Red > Mostrar/ocultar servidores multim..
2. Seleccione el servidor que desea mostrar en el menú Inicio y defina los ajustes.

## Diagnóstico del servidor multimedia

---

El televisor detecta si el servidor es reconocido correctamente cuando usted no puede conectarlo a la red doméstica. Si el resultado de las pruebas de diagnóstico indica un error, compruebe las posibles causas, así como los ajustes y las conexiones de red.

1. Presione HOME y, a continuación, seleccione  > Red > Diagnóstico del servidor multimedia.
2. La lista de los resultados de las pruebas de diagnóstico aparece al completarse la detección.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

**Funciones especiales  
con equipo conectado**



Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## PC

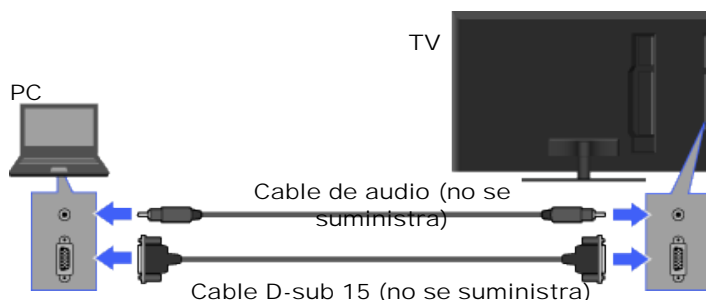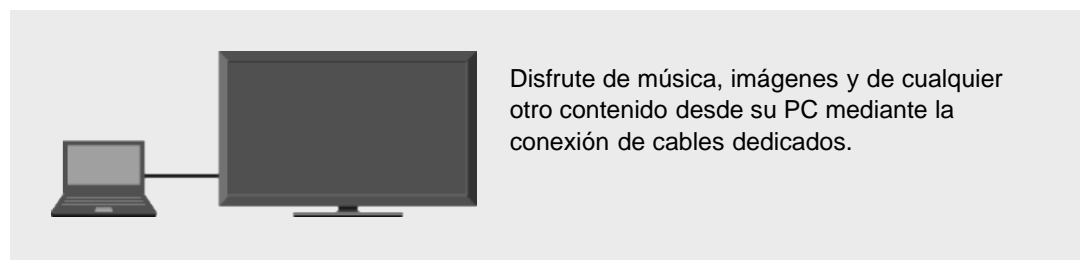

- En algunas computadoras Apple Macintosh, tal vez sea necesario usar un adaptador (no se suministra). Si se usa un adaptador, conecte el adaptador a la computadora antes de conectar el cable HD15-HD15.
- Se puede conectar una PC compatible con HDMI con un cable HDMI.

## Cuadro de referencia de señales de entrada de PC

- VGA
  - Horizontal (Píxel)/Vertical (Línea): 640/480
  - Frecuencia horizontal (kHz)/Frecuencia vertical (Hz): 31,5/60
  - Estándar: VGA
- SVGA
  - Horizontal (Píxel)/Vertical (Línea): 800/600
  - Frecuencia horizontal (kHz)/Frecuencia vertical (Hz): 37,9/60
  - Estándar: Estándares VESA
- XGA
  - Horizontal (Píxel)/Vertical (Línea): 1.024/768
  - Frecuencia horizontal (kHz)/Frecuencia vertical (Hz): 48,4/60
  - Estándar: Estándares VESA
- WXGA
  - Horizontal (Píxel)/Vertical (Línea): 1.280/768, 1.280/768, 1.360/768

- Frecuencia horizontal (kHz)/Frecuencia vertical (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- Estándar: VESA
- SXGA (Modelo HD total únicamente)
  - Horizontal (Píxel)/Vertical (Línea): 1.280/1.024
  - Frecuencia horizontal (kHz)/Frecuencia vertical (Hz): 64,0/60
  - Estándar: VESA
- HDTV\* (Modelo HD total únicamente)
  - Horizontal (Píxel)/Vertical (Línea): 1.920/1.080
  - Frecuencia horizontal (kHz)/Frecuencia vertical (Hz): 67,5/60
  - Estándar: CEA-861\*



- Esta entrada de PC del televisor no es compatible con las funciones de sincronización en verde y sincronización compuesta.
- Esta entrada de PC VGA del televisor no admite señales entrelazadas.
- Para una óptima calidad de imagen, se recomienda usar las señales del cuadro anterior. Con el sistema de enchufar y usar, las señales con una frecuencia vertical de 60 Hz se detectarán automáticamente. (Es posible que sea necesario reiniciar la PC.)

\* La temporización para 1080p aplicada a la entrada HDMI será considerada como una temporización de video, no como una temporización de PC. Esto afectará a los ajustes "Preferencias" e "Imagen y pantalla". Para ver contenido de PC, defina "Selección de escena" en "Gráficos", "Modo ancho" en "Completa" y "Área de imagen" en "Satur. de píxeles".

[▲ Volver arriba](#)



Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

**Funciones especiales  
con equipo conectado**


Descripción de las piezas

Solución de problemas


Índice


[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Programación del control remoto

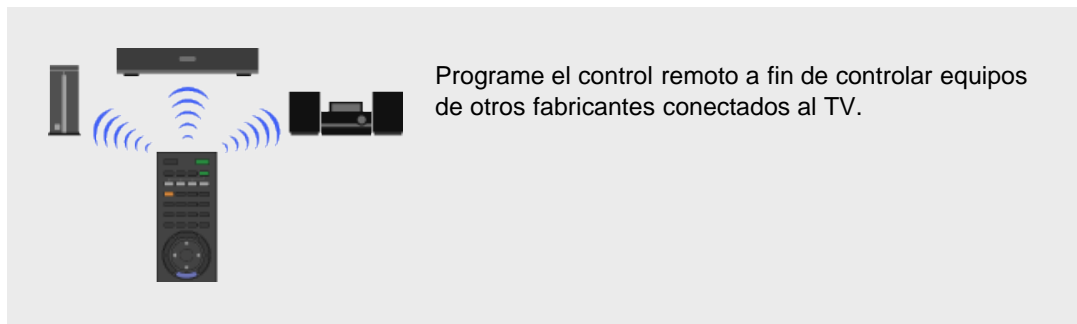

El control remoto está predefinido para operar televisores Sony y la mayoría de los reproductores de BD y de DVD, grabadores de DVD/HDD, y sistemas de audio (Home Theater, etc.) de Sony. Para controlar equipos de otros fabricantes (y algunos modelos de Sony), programe el control remoto.

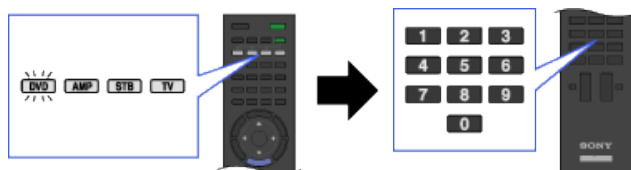

1. En la lista siguiente se incluyen los códigos del fabricante que puede necesitar.
2. Presione y mantenga presionado el botón DVD, AMP o STB que desea programar y, a continuación, presione INPUT.
3. Escriba el número de código cuando el botón de función parpadee, luego presione .

## Códigos de equipos Sony

- Receptor de A/V:
  - 52172
- Reproductor de discos Blu-ray (BD):
  - 41516, 42178, 42180
- Cable –Digital:
  - 02177
- Sistema de A/V de DVD:
  - 51622, 51558, 51658, 51858
- Cambiadores de DVD:
  - 31633
- Reproductor de DVD:
  - 31033, 31069, 31070
- Reproductor combinado de DVD/HDD:
  - 31033, 31069, 31070

- Reproductor combinado de DVD/VCR:
  - 30864
- Reproductor de DVR /HDD:
  - 22181, 22182, 22183
- Satélite:
  - 01639
- VCR:
  - 21232, 21546, 22184

## Códigos de equipos de otros fabricantes

---

- Reproductores de discos Blu-ray (BD) HD:
  - LG: 40741
  - Panasonic: 41641
  - Philips: 42084
  - Pioneer: 40142
  - Samsung: 40199
- Reproductor de DVD
  - Coby: 30778, 30852, 31077, 31086, 31107, 31165, 31177, 31351, 31628
  - Cyberhome: 30816, 30874, 31023, 31024, 31117, 31129, 31502, 31537
  - GPX: 30699
  - JVC: 30558, 30623, 30867, 31164, 31550, 31602
  - Koss: 30651, 30896, 31061, 31423
  - Memorex: 30695, 30831, 31270
  - Panasonic: 30490, 30503, 30571, 30703, 31762
  - Philips: 30503, 30539, 30646, 30675, 31267, 31354, 32056
  - RCA: 30522, 30571, 30717, 30790, 30822, 31022
  - Samsung: 30490, 30573, 30744, 31044, 31075, 31470
  - Sylvania: 30675, 31268
  - Toshiba: 30503, 30539, 30573, 30695, 31154, 31503, 31588, 31608, 31854
- Cambiadores de DVD
  - Sylvania: 30675
  - Techwood: 30692
  - Toshiba: 30503, 31154
  - Yamaha: 30497, 30545
  - Zenith: 30741
- Grabadora de DVD
  - Cyberhome: 31129, 31502
  - JVC: 31164
  - LG: 30741
  - Lite-On: 31158, 31416, 31440
  - Panasonic: 30490
  - Philips: 30646
  - Samsung: 30490, 31470
  - Sylvania: 30675
  - Toshiba: 31588
- Reproductores combinados de DVD/VCR

- JVC: 30867, 31164, 31550, 31602
- Broksonic: 30695, 31419
- Panasonic: 31762
- Toshiba: 30503, 31854
- Zenith: 30741, 30869
- VCR
  - Daewoo: 20037, 20045, 20046, 20278, 21137
  - JVC: 20041, 20067, 21162
  - Panasonic: 20035, 20162, 20225, 20614, 20616, 21062, 21162, 21262
  - Philips: 20035, 20045, 20048, 20081, 20162, 20209, 20616, 20618, 20739, 21081, 21181
  - Sylvania: 20035, 20043, 20081, 20593, 21593
- Receptor de A/V/Sistemas de cine en casa
  - Audiovox: 30790, 51390
  - Bose: 50674, 51229, 51933
  - Denon: 50121, 51142, 51306, 51360, 52857
  - Emerson: 50531
  - JVC: 50331, 51495
  - LG: 51293
  - Onkyo: 51298, 51320, 51805
  - Panasonic: 50308, 51288, 51308, 51316, 51548, 51633, 51763, 51764
  - Philips: 31267, 51189, 51266, 51269
  - Pioneer: 50150, 50531, 50630, 50823, 51023, 51384
  - RCA: 30790, 50531, 50823, 51023, 51254, 51390, 51511, 51609
  - Samsung: 51295, 51500
  - Sherwood: 31077, 51077, 51517, 51653
  - Yamaha: 30497, 50176, 50354, 51023, 51276, 51331, 51376, 51815
  - Zenith: 51293
- Grabadoras de video digital
  - TiVo: 01442, 01443, 01444, 20618, 20636, 20739
- Satélite
  - DirecTV: 00099, 00247, 00392, 00566, 00639, 00749, 00819, 01076, 01108, 01109, 01142, 01377, 01392, 01414, 01442, 01442, 01443, 01444, 01609, 01639, 01640, 01749, 01856, 20739
  - Dish Network System: 00775, 01170, 01505, 01775
  - Echostar: 00775, 01170, 01505, 01775
  - Funai: 01377
  - GE: 00392, 00566
  - Hitachi: 00749, 00819, 01250
  - Hughes: 00749, 01142, 01443, 01444, 01749, 20739
  - Humax: 01790, 20739, 21797, 21988
  - JVC: 00775, 01170, 01775
  - LG: 01226, 01414, 22010
  - Panasonic: 00247, 00701, 20614, 20616
  - Philips: 00099, 00722, 00749, 00775, 00819, 01076, 01142, 01749, 20618, 20739
  - RCA: 00143, 00392, 00566, 00775, 00855, 01142, 01392, 01442, 20880
  - Samsung: 01108, 01109, 01142, 01276, 01377, 01442, 01609, 20739
  - TiVo: 01442, 01443, 01444, 20618, 20636, 20739
- Decodificador de cable

- AT & T: 00858, 02045
- Jerrold/General Inst./Motorola: 00003, 00276, 00476, 00810, 00858, 01187, 01254, 01376, 02045
- Pace: 00008, 00237, 00877, 01877
- Panasonic: 00000, 00008, 00107, 00144
- Pioneer: 00144, 00533, 00877, 01877
- Scientific Atlanta: 00000, 00003, 00008, 00237, 00477, 00877, 01877
- Zenith: 00000, 00525, 00899

 [Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado



**Descripción de las piezas**

Solución de problemas

Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Arriba

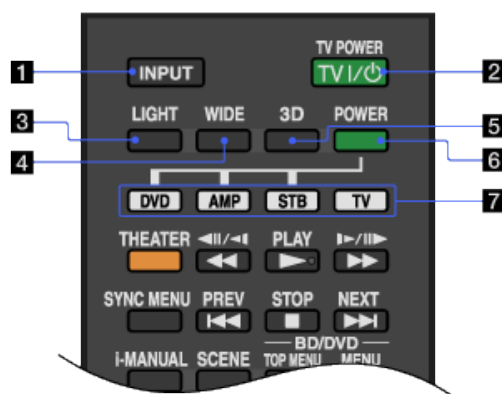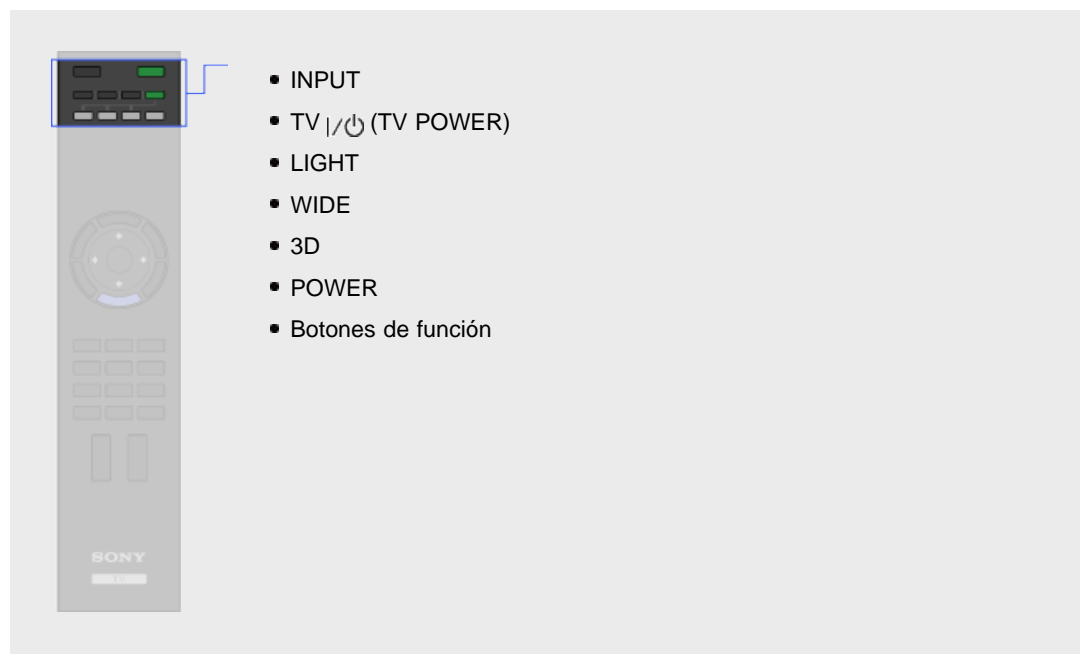

### 1 INPUT

Presiónelo para mostrar una lista de entradas.

### 2 TV I/O (TV POWER)

Presiónelo para encender el TV o para entrar en el modo de espera.

### 3 LIGHT

Presiónelo para iluminar los botones del control remoto de modo que pueda verlos fácilmente aun cuando esté a oscuras.

### 4 WIDE

Presiónelo para cambiar el modo ancho.

### 5 3D

Presiónelo para activar o desactivar el modo de visualización 3D.

## **6** POWER

Presiónelo para encender o apagar el equipo opcional que haya seleccionado con los botones de función.

## **7** Botones de función

Hacen funcionar el equipo correspondiente.

 [Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

**Descripción de las piezas**

Solución de problemas


Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Superior



- THEATER
- Botones de BD/DVD
- SYNC MENU
- i-MANUAL
- SCENE
- BD/DVD TOP MENU
- BD/DVD MENU
- CC/SUBTITLE
- INTERNET WIDGETS
- INTERNET VIDEO
- QRIOCITY

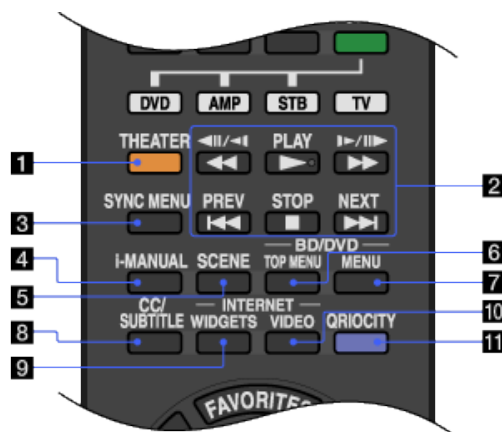


### **1** THEATER


Active el "Modo sala de cine" para obtener una calidad de imagen y de sonido óptima en contenido de películas de cine.




- Al apagar el televisor, se desactiva el "Modo sala de cine".
- Si modifica el ajuste de "Selección de escena", el "Modo sala de cine" se desactiva automáticamente.
- "Control para HDMI" ("BRAVIA" Sync) sólo está disponible para el equipo Sony conectado que lleve el logotipo "BRAVIA" Sync o sea compatible con "Control para HDMI".

## **2** Botones de operación de BD/DVD

: retroceso rápido/avance rápido del disco cuando se lo presiona durante la reproducción.

: ir al comienzo del título, capítulo, escena o pista anterior o siguiente.

: reproducir un disco a velocidad normal.

: detener la reproducción.

## **3** SYNC MENU

Presiónelo para mostrar el Sync Menu de “BRAVIA” y seleccionar, a continuación, el equipo conectado en la “Selección del dispositivo HDMI”.



- “Control para HDMI” (“BRAVIA” Sync) sólo está disponible para el equipo Sony conectado que lleve el logotipo “BRAVIA” Sync o sea compatible con “Control para HDMI”.

## **4** i-MANUAL

Presiónelo para ver el manual de instrucciones (este manual) en pantalla.

## **5** SCENE

Presiónelo para mostrar el menú “Selección de escena”. Seleccione la opción de escena deseada para obtener una óptima calidad de imagen y de sonido.

## **6** BD/DVD TOP MENU

Presiónelo para mostrar el menú superior del disco BD/DVD.

## **7** BD/DVD MENU

Presiónelo para mostrar el menú del disco BD/DVD.

## **8** CC/SUBTITLE

Presiónelo para activar o desactivar los subtítulos (en los casos que esta función esté disponible).

## **9** INTERNET WIDGETS

Presiónelo para visualizar los “BRAVIA” Internet Widgets.



- “BRAVIA” Internet Widgets está disponible según la región o país.

## **10** INTERNET VIDEO

Presiónelo para acceder a contenido de Internet en la “XMB”.

## **11** QRIOCITY

Presiónelo para acceder al servicio en línea “Qriocity”.



- Es posible que esta función (botón) no esté disponible en algunas regiones o países.

 [Volver arriba](#)



Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado


**Descripción de las piezas**

Solución de problemas

Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Medio

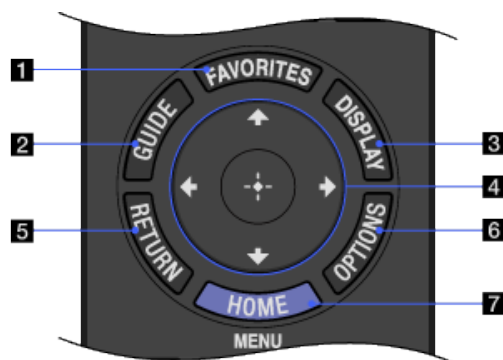

### **1** FAVORITES

Presiónelo para mostrar el menú "Favoritos".

### **2** GUIDE

Presiónelo para ver la guía de programación.








- Esta función de Guía está disponible según la región o país.

### **3** DISPLAY

Presiónelo una vez para ver información sobre el canal, el programa o la entrada que está viendo. La información desaparecerá transcurridos unos segundos; para salir, presione nuevamente el botón.

### **4**

Presione /// para mover el cursor en pantalla. Presione  para seleccionar o confirmar el elemento resaltado.

**5** RETURN

Presiónelo para volver a la pantalla anterior o para salir del menú.

**6** OPTIONS

Presiónelo para ver una lista de prácticas funciones y accesos directos a los menús. Los elementos del menú varían en función de la entrada y del contenido actuales.

**7** HOME

Presiónelo para mostrar el menú Inicio del TV.

 [Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado



**Descripción de las piezas**

Solución de problemas

Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Inferior

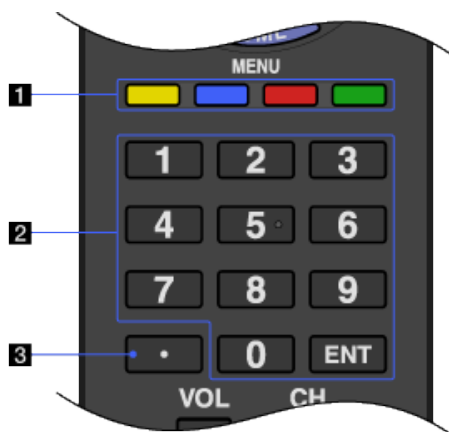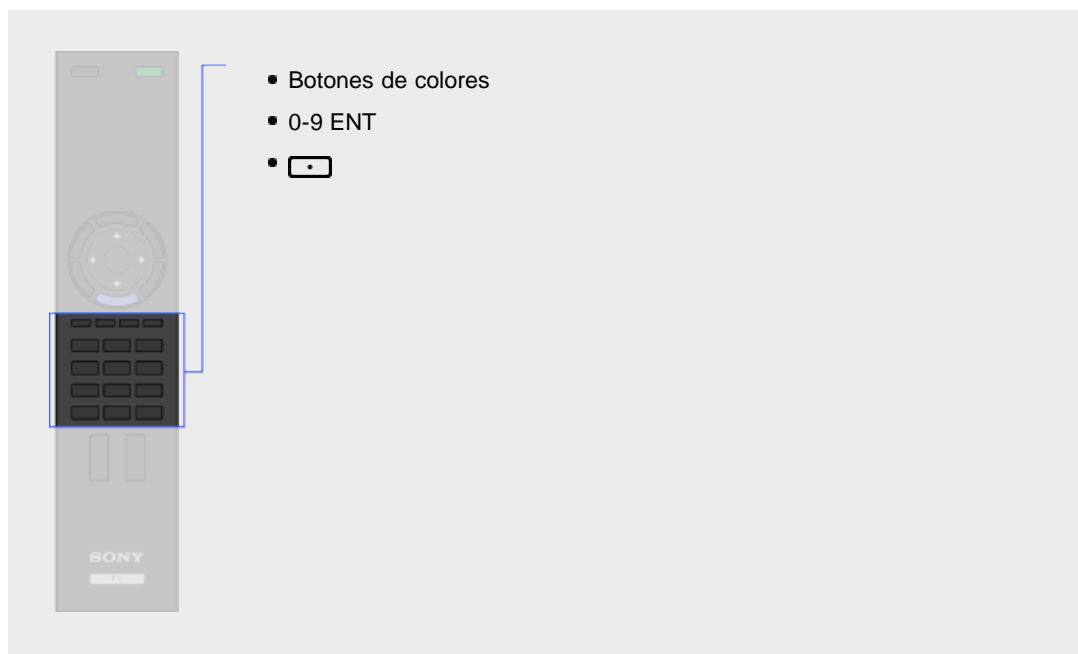


### **1** Botones de colores

Cuando los botones de colores están disponibles, aparece una guía de operaciones en pantalla.

### **2** 0-9 ENT

Presione 0-9 para seleccionar un canal. Presione ENT para cambiar de canal inmediatamente.

### **3**

Utilícelo con 0-9 y ENT para seleccionar canales digitales. Por ejemplo, para introducir 2.1, presione 2, , 1 y ENT.

[▲ Volver arriba](#)



Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado


**Descripción de las piezas**

Solución de problemas

Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Abajo

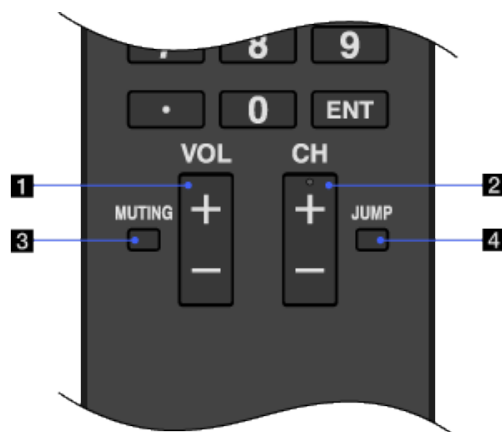

### **1** VOL +/-

Presiónelos para ajustar el volumen.

### **2** CH +/-

Presiónelos para seleccionar el canal siguiente (+) o el anterior (-).

### **3** MUTE

Presiónelo para silenciar el sonido. Vuelva a presionarlo para restablecerlo.

### **4** JUMP

Presiónelo para alternar entre dos canales o entradas. El televisor alternará entre el canal o la entrada actual y el último canal o entrada que se haya seleccionado.



Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado



**Descripción de las piezas**


Solución de problemas

Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Atrás

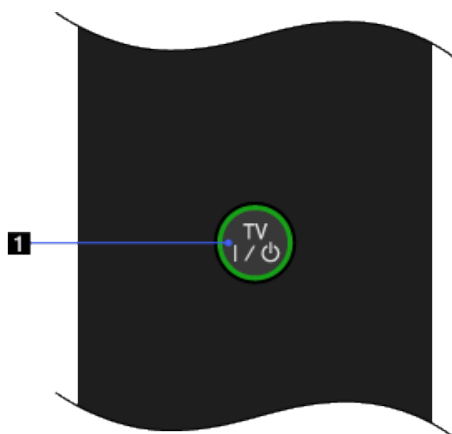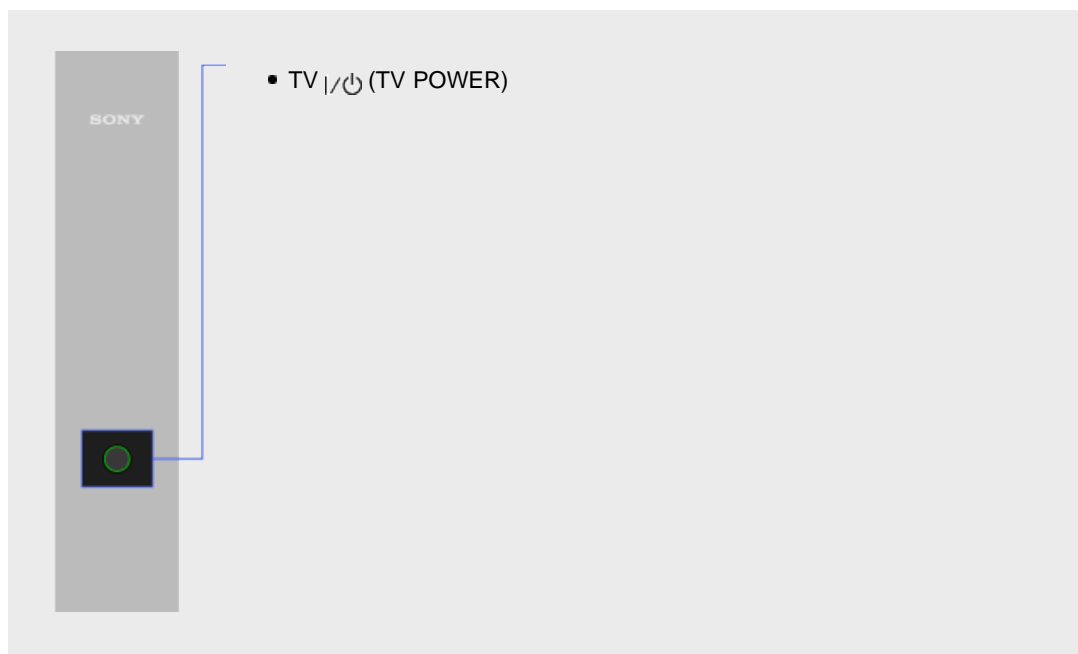

**1** TV  (TV POWER)

Presiónelo para encender el TV o para entrar en el modo de espera.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado


**Descripción de las piezas**

Solución de problemas

Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Frente

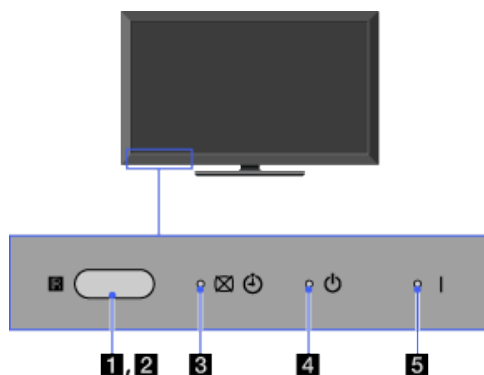

### 1 Detector de luz

Detecta el nivel de iluminación de la sala y ajusta el brillo de la pantalla en consecuencia.

No coloque ningún objeto cerca del sensor; de lo contrario, podría afectar su funcionamiento.

### 2 Sensor del control remoto

Recibe las señales del control remoto.

No coloque ningún objeto cerca del sensor; de lo contrario, podría afectar su funcionamiento.

### 3 (PIC OFF/TIMER)

Se ilumina en verde cuando usted selecciona "Sin imagen".

Se ilumina en anaranjado cuando usted programa el timer.

Se ilumina o parpadea en anaranjado durante una actualización del software.

### 4 (STANDBY)

Se ilumina en rojo cuando el televisor está activado en los modos en espera o de ahorro de energía de PC, o bien, durante una actualización del software.

### 5 I (POWER)

Se ilumina en verde cuando el televisor está encendido.

[▲ Volver arriba](#)



Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado


**Descripción de las piezas**

Solución de problemas


Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Derecha

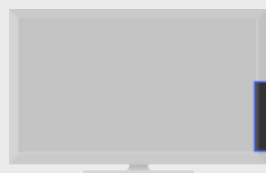

- POWER
- CHANNEL +/-
- VOLUME +/-
- INPUT
- HOME
- ENERGY SAVING SWITCH

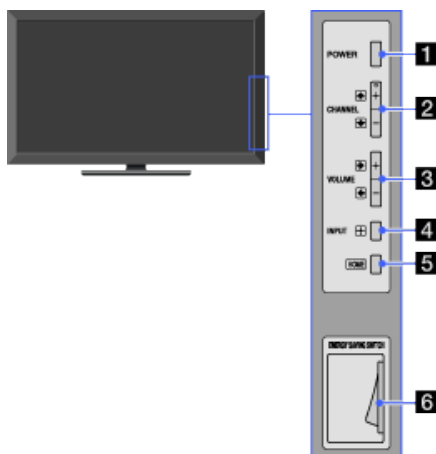

### **1** POWER

Presiónelo para encender el TV o para entrar en el modo de espera.



- Cuando el botón ENERGY SAVING SWITCH situado en la parte inferior derecha del TV está en la posición de apagado, no se puede encender el televisor.

### **2** CHANNEL +/-

Presiónelos para seleccionar el canal siguiente (+) o el anterior (-).



- En el menú del TV, estos botones funcionarán como .

### **3** VOLUME +/-

Presiónelos para ajustar el volumen.



- En el menú del TV, estos botones funcionarán como .

#### **4** INPUT

Presiónelo para mostrar una lista de entradas.



- En el menú del TV, este botón funcionará como .

#### **5** HOME

Presiónelo para mostrar el menú Inicio del TV.

#### **6** ENERGY SAVING SWITCH

Presiónelo para encender o apagar el televisor. Cuando ENERGY SAVING SWITCH está desactivado, se reduce el consumo de energía.



- Cuando ENERGY SAVING SWITCH está desactivado, no se podrán llevar a cabo funciones tales como guardar los ajustes del reloj.

 [Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

**Descripción de las piezas**

Solución de problemas


Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Atrás



- 3D SYNC
- LAN
- HDMI IN 1/4
- VIDEO IN 1
- AUDIO OUT (VAR/FIX)
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- CABLE/ANTENNA

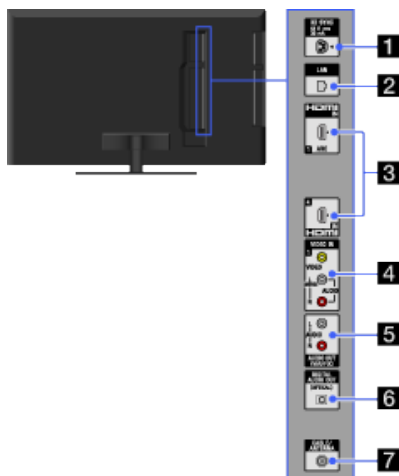

### **1** 3D SYNC

Conecta al Transmisor de sincronización 3D que se vende por separado.

### **2** LAN

Conecta a una red existente utilizando un cable Ethernet.

### **3** HDMI IN 1/4

HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) ofrece una interfaz de audio/video totalmente digital sin compresión entre este televisor y cualquier equipo de audio/video equipado con HDMI. Además, cuando usted conecta un equipo compatible con el "Control para HDMI", se admite la comunicación con el equipo conectado.



- Asegúrese de usar únicamente cables HDMI autorizados que llevan el logotipo de HDMI.
- Si conecta un sistema de audio digital compatible con tecnología de Audio Return Channel (ARC), utilice la entrada HDMI IN 1. De lo contrario, se necesita una conexión adicional con DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
- Si el equipo tiene una toma DVI, conéctelo a la entrada HDMI IN 2 en la

parte posterior del televisor mediante una interfaz de adaptador DVI-HDMI (no suministrada) y conecte las tomas de salida de audio del equipo a la entrada PC/HDMI 2 AUDIO IN ubicada en PC IN.

**4 VIDEO IN 1**

Conecte con un cable de video compuesto. Cuando conecte un equipo monoaural, hágalo a la toma de audio L (MONO).

**5 AUDIO OUT (VAR/FIX)**

Se conecta a las tomas de audio izquierda y derecha de su equipo de audio analógico. Puede usar estas salidas para escuchar el audio de su televisor a través de su sistema estéreo.

**6 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

Conecta a una entrada de audio óptica de un equipo de audio digital que es compatible con PCM/Dolby Digital.

**7 CABLE/ANTENNA**

Entrada RF que conecta con su cable o antena aérea.

 [Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas


Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Derecha



- USB
- PC IN
- HDMI IN 2/3
- VIDEO IN 2, COMPONENT IN

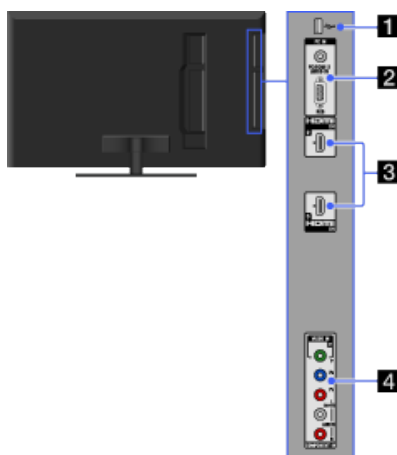

### 1 USB

Puede disfrutar de archivos de fotografía, música y video almacenados en un equipo USB.

### 2 PC IN

Se conecta a un conector de salida de audio y video de una computadora personal. También se puede conectar a otro equipo RGB analógico.



- En algunas computadoras Apple Macintosh, tal vez sea necesario usar un adaptador (no se suministra). De ser así, conecte el adaptador a la computadora antes de conectar el cable HD15-HD15.
- Es indispensable usar un cable de PC con núcleo de ferrita.

### 3 HDMI IN 2/3

HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) ofrece una interfaz de audio/video totalmente digital sin compresión entre este televisor y cualquier equipo de audio/video equipado con HDMI. Además, cuando usted conecta un equipo compatible con el "Control para HDMI", se admite la comunicación con el equipo conectado.



- Asegúrese de usar únicamente cables HDMI autorizados que llevan el

logotipo de HDMI.

- Si conecta un sistema de audio digital compatible con tecnología de Audio Return Channel (ARC), utilice la entrada HDMI IN 1 de la parte posterior del televisor. De lo contrario, se necesita una conexión adicional con DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
- Si el equipo tiene una toma DVI, conéctela a la entrada HDMI IN 2 mediante una interfaz de adaptador DVI-HDMI (no se suministra) y conecte las tomas de salida de audio del equipo a la entrada PC/HDMI 2 AUDIO IN ubicada en PC IN.


#### **4 VIDEO IN 2, COMPONENT IN (1080p/1080i/720p/480p/480i)**

Esta entrada se puede usar como una entrada para video compuesto o como una entrada de video componente.

Para usarla como video compuesto, conéctela a la toma VIDEO IN 2 para señales de video, y a AUDIO (L/R) de COMPONENT IN para señales de audio.

Para conexión del componente, use Y, PB, PR para las señales de video; también la puede conectar a AUDIO (L/R) para las señales de audio.



- El televisor detectará la entrada automáticamente y alternará entre VIDEO IN 2 y COMPONENT IN. Para definir manualmente el tipo de entrada, presione HOME y seleccione  > Canales y entradas > Selección de Video 2/Componente.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

**Solución de problemas**

Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Imagen

- No puede recibir ningún canal.
- El TV está bloqueado en un canal.
- No puede recibir ni seleccionar canales.
- El TV se apaga automáticamente.
- No hay imagen desde algunas fuentes de video.
- La calidad de las imágenes es inferior a la calidad que se observaba en la tienda.
- Los formatos de emisión de alta definición tienen poca calidad.

### No puede recibir ningún canal.

- Asegúrese de que el ajuste de "Cable/antena" esté correctamente configurado para la fuente de la señal del TV.

### El TV está bloqueado en un canal.

- Realice una "Autoprogramación" para agregar canales que se pueden recibir pero que no están en la memoria del televisor.


### No puede recibir ni seleccionar canales.

- Realice una "Autoprogramación" para agregar canales que se pueden recibir pero que no están en la memoria del televisor.
- Para recibir o seleccionar canales de cable, asegúrese de que el tipo de señal en el ajuste de canal esté definido en "Cable".
- Para recibir o seleccionar canales de UHF con una antena, asegúrese de que el tipo de señal esté definido en "Antena".

### El TV se apaga automáticamente.

- Compruebe si está activado el modo "Sleep".
- Compruebe si está activado el modo "Apagado automático" en "Eco".

### No hay imagen desde algunas fuentes de video.

- Presione INPUT en el control remoto.
- Presione HOME en el control remoto. Seleccione la entrada deseada en el .

### La calidad de las imágenes es inferior a la calidad que se observaba en la tienda.

- La calidad de la imagen depende del contenido de la señal. Consulte las especificaciones para obtener la mejor imagen posible para esa señal.

Los formatos de emisión de alta definición tienen poca calidad.

- La calidad del contenido y de la señal dependen del proveedor de señal. Muchos de los canales y contenidos de alta definición son en realidad versiones mejoradas cuya fuente son transmisiones de definición estándar. La imagen se verá afectada por la calidad de la señal que se recibe, que varía entre los canales y entre los programas.

---

Aparecen imágenes duplicadas o imágenes fantasma.

- Verifique las conexiones de la antena o del cable.
- Verifique la ubicación y la dirección de la antena.

---

Sólo aparecen interferencias y ruido en la pantalla.

- Compruebe si la antena está rota o torcida.
- Compruebe si la antena ha alcanzado el final de su vida útil (3-5 años en condiciones de uso normal y 1-2 años en la costa).

---

Aparecen líneas o franjas de puntos.

- Mantenga el TV alejado de fuentes de interferencia tales como automóviles, motocicletas o secadores de cabello.
- Si está utilizando el cable bifilar de 300 ohm, aleje el exceso de cable del TV o trate de cambiarlo por el cable coaxial de 75 ohm (no se suministra).

---

Sin color, imagen oscura, color incorrecto, imagen demasiado brillante.

- Presione OPTIONS y, a continuación, seleccione "Ajustes de imagen" para realizar ajustes.
- Ajuste el "Modo imagen" en "Ajustes de imagen".
- Si define el modo de "Ahorro energía" en "Bajo" o "Alto", mejorará el nivel de negro.

---

Imagen con ruido.

- Asegúrese de que la antena esté conectada mediante un cable coaxial de 75 ohm.
- Mantenga el cable de la antena alejado de otros cables de conexión.
- Para evitar las interferencias en el TV, utilice un cable de antena intacto.

---


Imagen borrosa o color de poca calidad.

- Al trasladar el TV de un lugar frío a uno caluroso o al producirse un cambio de temperatura repentino en la habitación, es posible que la imagen se vea borrosa o que sus colores no sean los adecuados debido a la condensación de humedad. Apague el TV y espere unas horas antes de volver a encenderlo.

---

Los anteojos 3D no se ajustan correctamente. (La ilustración siguiente muestra TDG-BR100.)


- Remítase a las instrucciones y a la ilustración siguientes.
- Fije los dos interruptores, situados a ambos lados, hasta lograr un calce cómodo. Cierre las patillas levemente hacia dentro para trabar el interruptor. (1)
- Doble (ajuste) las patillas para lograr un calce confortable. (2)
- Ajuste el adminículo para la nariz. (3)

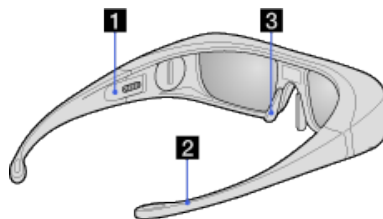




La luz indicadora de los Anteojos 3D parpadea. (La ilustración siguiente muestra TDG-BR100.)

- Remítase a las explicaciones y a la ilustración siguientes.
- Parpadea cada tres segundos: indica que los anteojos están encendidos.
- Parpadea tres veces: indica que los anteojos fueron apagados. Los anteojos se desactivan si se mantiene presionado el botón de encendido por dos segundos, o bien si no se detecta ninguna señal del Transmisor de sincronización 3D por más de cinco minutos.
- Parpadea tres veces cada tres segundos: indica que la capacidad de la pila está casi agotada. Reemplace la pila.

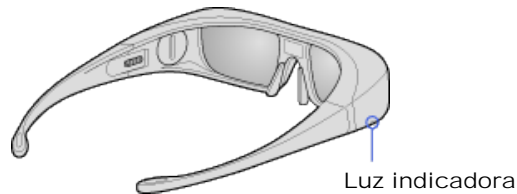

No se pueden encender los Anteojos 3D. (Las ilustraciones siguientes muestran TDG-BR100.)

- Reemplace la pila, remítase a las instrucciones e ilustraciones siguientes.
  - 1: Abra la tapa del compartimiento de la pila con una moneda o algo parecido.
  - 2: Empuje el borde de la pila y retírela de forma sesgada.
  - 3: Inserte una pila (CR2032) con el lado positivo (+) hacia arriba.
  - 4: Cierre la tapa del compartimiento de la pila con una moneda o algo parecido.
  - 5: Asegúrese de que la tapa esté cerrada.

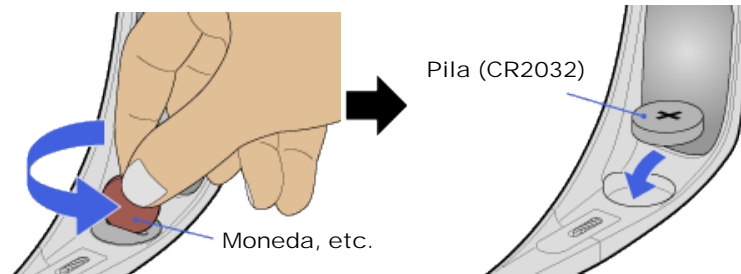


- Cuando abra o cierre la tapa del compartimiento de la pila, asegúrese de insertar una moneda o algo parecido en la ranura con firmeza para evitar que se resbale.

No se visualizan las imágenes 3D./El efecto 3D es débil.

- Compruebe la conexión entre el Transmisor de sincronización 3D y 3D SYNC OUT (si se necesita Transmisor de sincronización 3D para disfrutar de esta función). Consulte las siguientes instrucciones y la ilustración.
  - Asegúrese de apagar el televisor antes de conectar el Transmisor de sincronización 3D.
  - Asegúrese de que el "Menú 3D" esté en pantalla presionando OPTIONS en el control remoto una vez completada la conexión.

TV

Transmisor de sincronización 3D

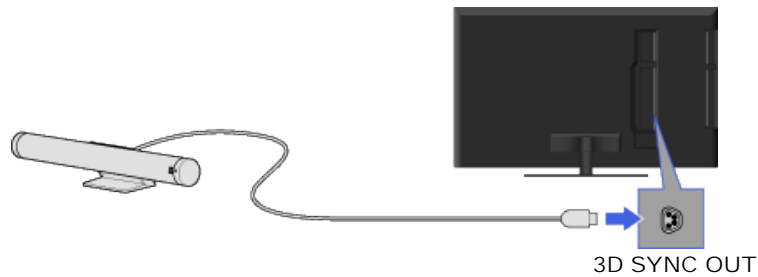


El Transmisor de sincronización 3D está integrado según el modelo TV.

- Presione el botón 3D en el control remoto.
- Reemplace la pila en los Anteojos 3D.
- Asegúrese de que los Anteojos 3D estén encendidos.
- Fije el ángulo adecuado del Transmisor de sincronización 3D (opcional) utilizando el dial de ajuste angular o bien, ajuste la ubicación de instalación.
- Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el Transmisor de sincronización 3D y los Anteojos 3D.
- Si aparece la pantalla de configuración "Menú 3D" pero no se ven las imágenes en 3D, apague el dispositivo que reproduce el contenido en 3D y vuelva a encenderlo.
- El Transmisor de sincronización 3D puede no funcionar cuando se encuentra bajo la luz directa del sol.
- El efecto 3D percibido puede variar según el espectador.
- El efecto 3D puede ser menos pronunciado si la temperatura ambiente es baja.
- El efecto 3D puede ser menos pronunciado y el color de visualización puede quedar desfasado si usted está acotado o inclina la cabeza.


Aparecen barras de color negro a ambos lados de la pantalla cuando se ven imágenes 3D.

- Aparecen barras negras a ambos lados de la pantalla para procesar señales 3D para el modo de visualización 3D simulado o cuando se ajusta la profundidad de las imágenes 3D en "Ajuste profundidad 3D".

La visualización 3D se enciende automáticamente cuando se detecta la señal 3D.

- Seleccione "No" en "3D automático" para activar o desactivar la visualización 3D manualmente. Presione HOME y, a continuación, seleccione  > Imagen y pantalla > Ajustes 3D.

Aparece automáticamente el mensaje "Se detectó señal 3D" cuando se detecta una señal 3D.

- Seleccione "No" en "Notificación de señal 3D". Presione HOME y, a continuación, seleccione  > Imagen y pantalla > Ajustes 3D.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

**Solución de problemas**

Índice

[➔ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Sonido

- Buena imagen, sin sonido.
- Ruido de audio.
- No hay audio o el nivel del audio suena bajo con el sistema de sala de cine en casa.

### Buena imagen, sin sonido.

- Compruebe el control de volumen.
- Presione MUTE o VOL + para que "Silenciar" desaparezca de la pantalla.
- Defina "Bocinas" en "Bocinas del televisor" en los ajustes de "Sonido". Si está definido en "Sistema de audio", el sonido no se emite por las bocinas del televisor independientemente del control de volumen del televisor.
- Al usar la entrada de HDMI con el Súper Audio CD o DVD-Audio, es posible que la salida DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) no pueda proporcionar la señal de audio.

### Ruido de audio.

- Asegúrese de que la antena esté conectada mediante un cable coaxial de 75 ohm.
- Mantenga el cable de la antena alejado de otros cables de conexión.
- Para evitar las interferencias en el TV, utilice un cable de antena intacto.

### No hay audio o el nivel del audio suena bajo con el sistema de sala de cine en casa.

- Presione el botón THEATER para activar el sistema de sala de cine en casa con "BRAVIA" Sync.
- Defina "Bocinas" en "Sistema de audio" en los ajustes de "Sonido".
- Defina "Salida de audio" en "Fija" en los ajustes de "Sonido".

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

**Solución de problemas**

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Canales

- No puede ver los canales digitales.
- No puede seleccionar los canales de su interés.
- Algunos canales están vacíos.

No puede seleccionar los canales de su interés.

- Alterne entre los modos analógico y digital, y seleccione el canal deseado.

Algunos canales están vacíos.

- El canal es para servicio codificado o para servicio por suscripción solamente. Suscríbase a un servicio de TV pago.
- El canal se utiliza solamente para datos (ni imagen ni sonido).
- Solicite detalles de la transmisión a la emisora.

No puede ver los canales digitales.

- Consulte con un instalador local si se ofrecen transmisiones digitales en su área.
- Mejore el sistema con una antena de mayor ganancia.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

**Solución de problemas**

Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)


## Red doméstica

- No se puede conectar el equipo con certificación DLNA al servidor.
- En la pantalla del televisor se lee el mensaje "Red desconectada".
- El servidor multimedia con certificación DLNA aparece en las categorías "Foto"/"Música"/"Video" pero no se puede tener acceso a él.
- A veces, la calidad del video continuo es mala cuando se usa la LAN inalámbrica.
- No puede acceder a los Widgets, a pesar de que los Widgets ya están registrados.
- Falla la conexión de LAN inalámbrica o las condiciones de recepción de radio son deficientes.

No se puede conectar el equipo con certificación DLNA al servidor.

- Compruebe el cable o la conexión de la LAN con el servidor y el televisor.
- Compruebe si la red está correctamente configurada en el televisor.


En la pantalla del televisor se lee el mensaje "Red desconectada".

- Compruebe los ajustes actuales de la red. Presione **HOME** y seleccione  > Red > Configuración de la red > Ver estado de la red. Si todos los ajustes de la red están definidos en 0.0.0.0, es posible que el servidor no esté correctamente conectado. Compruebe las conexiones de red o el manual de instrucciones del servidor para obtener información sobre las conexiones.
- Vuelva a configurar los ajustes de la red.
- Si el cable de LAN está conectado a un servidor activo y el televisor ha adquirido una dirección IP, compruebe las conexiones y la configuración del servidor con certificación DLNA.



- Es posible ver la configuración de su dirección IP seleccionando la opción "Ver estado de la red".

El servidor multimedia con certificación DLNA aparece en las categorías "Foto"/"Música"/"Video" pero no se puede tener acceso a él.

- Es posible que el televisor haya perdido la conexión con el servidor; compruebe el cable o la conexión de la LAN o las conexiones del servidor.
- Para comprobar si el servidor multimedia se comunica correctamente con el televisor, ejecute la comprobación de diagnóstico. Presione **HOME** y seleccione  > Red > Diagnóstico del servidor multimedia. Completada la comprobación de diagnóstico, aparecerán los resultados del servidor multimedia.

A veces, la calidad del video continuo es mala cuando se usa la LAN inalámbrica.

- La calidad de la conexión de la red inalámbrica varía según la distancia entre el televisor o el adaptador de LAN inalámbrica USB y el router, la interferencia ambiental y la calidad del router inalámbrico. Se sugiere usar routers inalámbricos compatibles con 5 GHz para video continuo y colocar el router más cerca del adaptador de puente.

---

No puede acceder a los Widgets, a pesar de que los Widgets ya están instalados.

- Compruebe que el cable de la LAN o de alimentación principal del router/módem estén conectados correctamente.\*
- Trate de usar los Widgets más tarde. Es posible que el servidor del proveedor de contenido del Widget esté fuera de servicio.

\* Es necesario que su router/módem esté previamente configurado para conectarse a Internet. Solicite a su proveedor de servicio de Internet los ajustes de configuración del router/módem.

---

Falla la conexión de LAN inalámbrica o las condiciones de recepción de radio son deficientes.

- Compruebe la ubicación de instalación del TV y del router de la LAN inalámbrica. La condición de la señal puede verse afectada por los siguientes motivos:
  - Existen otros dispositivos inalámbricos, de microondas, lámparas fluorescentes, etc., en las inmediaciones.
  - Hay pisos o paredes entre el router de LAN inalámbrica y el televisor.
- Si usa un adaptador de LAN inalámbrica USB, cámbielo de lugar utilizando un cable prolongador a la unidad de base para evitar interferencias en la señal (accesorio opcional).

---

 [Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

**Solución de problemas**

Índice


[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Control remoto

- El control remoto no funciona./Reemplace las pilas.

### El control remoto no funciona./Reemplace las pilas.

- Para determinar si el problema es del control remoto o no, presione un botón del TV.
- Compruebe la polaridad de las pilas o reemplácelas.

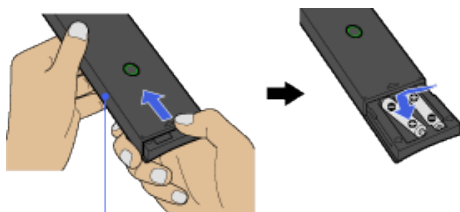

Deslice la tapa del compartimiento de las pilas para abrirlo.

- Apunte el control remoto hacia el sensor del control remoto ubicado en la parte frontal del TV.
- Mantenga la zona del sensor del control remoto libre de obstáculos.
- La luz fluorescente puede interferir con el funcionamiento del control remoto; pruebe con apagarla.
- La señal del transmisor puede interferir con el funcionamiento del control remoto. No coloque el Transmisor de sincronización 3D cerca del sensor del control remoto de la parte frontal del televisor. Si el control remoto no funciona correctamente, ajuste la dirección y la posición de instalación del Transmisor de sincronización 3D.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

**Solución de problemas**

Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## General

- No puede detectar un dispositivo HDMI "BRAVIA" Sync conectado.
- No puede controlar un segundo receptor de AV.
- Mala calidad de imagen en la entrada de PC.
- Imagen de poca calidad en "BRAVIA" Internet Video.
- Imagen pequeña en "BRAVIA" Internet Video.
- Algunos programas de video de Internet muestran una pérdida de detalle, especialmente en las escenas con mucha acción u oscuras.

No puede detectar un dispositivo HDMI "BRAVIA" Sync conectado.

- Asegúrese de que el "Control para HDMI" esté configurado tanto en el TV como en el dispositivo opcional compatible con "BRAVIA" Sync.

No puede controlar un segundo receptor de AV.

- Se puede utilizar un solo receptor de audio/video por vez con las funciones "BRAVIA" Sync y "Control para HDMI" al mismo tiempo.
- Los botones del control remoto no operan el equipo con la función "Control para HDMI".



Mala calidad de imagen en la entrada de PC.

- Ajuste la resolución.
- Ajuste "Separación" y "Fase".

Imagen de poca calidad en "BRAVIA" Internet Video.

- La calidad del video que muestra el televisor depende de la calidad del video suministrado por el proveedor de contenido de video así como de la conexión de banda ancha.

Imagen pequeña en "BRAVIA" Internet Video.

- Presione   para acercar o alejar la imagen.

Algunos programas de video de Internet muestran una pérdida de detalle, especialmente en las escenas con mucha acción u oscuras.

- La calidad del video y el tamaño de la imagen varían y dependen de la velocidad de la conexión de banda ancha y de la entrega de los proveedores de contenido.

La calidad de la imagen es buena pero el contenido de video de Internet no tiene sonido.

- La calidad depende del contenido suministrado por el proveedor de contenido de video así como de



la conexión de banda ancha.

- Debido a la naturaleza del video de Internet, no todos los videos contienen sonido.

---

No hay muchos videos en la guía de Internet Video.

- Presione el botón OPTIONS y seleccione categorías para ver más contenido.
- Compruebe la clasificación de "Bloqueo" en el televisor; cierto contenido de Internet puede estar bloqueado en razón de su calificación.

---

Modo ancho cambia automáticamente.

- El ajuste "Modo ancho" actual es reemplazado automáticamente por el ajuste "4:3 Normal" cuando se cambia el canal o la entrada de video, si el ajuste "4:3 Normal" en "Pantalla" está definido en un valor distinto de "No". Si desea bloquear el "Modo ancho" seleccionado mediante la función WIDE del control remoto, defina "4:3 Normal" en "No" en "Pantalla".
- Compruebe la opción "Ancho automático" en "Pantalla".

---

De repente la imagen se achica.

- La imagen se vuelve más pequeña durante los comerciales; esto se debe al método en que la emisora transmite sus contenidos. Cuando se cambia de un canal con contenido de alta definición (HD) a contenido de definición estándar (SD) (comerciales), es posible que la imagen se vuelva más pequeña y que tenga un borde negro.
- La función "Ancho automático" no expandirá la imagen mientras se estén llevando a cabo estos cambios de contenido debido a que la información del contenido depende del proveedor de la señal del canal. Puede cambiar manualmente el "Modo ancho" si lo prefiere. Este ajuste seguirá vigente hasta que cambie el canal o la entrada o cambie manualmente el "Modo ancho" otra vez.

---

Cuadro negro en la pantalla.

- Ha seleccionado una opción de texto y no hay texto disponible. Para desactivar esta función, ajuste la opción "Visualización de CC" en "No". Si intentaba seleccionar los subtítulos, seleccione "CC 1" en lugar de "Text 1" - "Text 4".

---

Aparecen bandas negras en los bordes de la pantalla.

- Algunos programas de pantalla se filman en formatos superiores a 16:9 (esto es muy común en los lanzamientos cinematográficos). Su TV mostrará estos programas con bandas negras en la parte superior y en la parte inferior de la pantalla. Para obtener información más detallada, consulte la documentación que venía con el DVD (o póngase en contacto con su proveedor de programas).
- Los programas en formato 4:3 tendrán bandas a la izquierda y a la derecha de la pantalla.
- Los programas emitidos en formatos de alta definición (720p y 1080i) con contenido de 4:3 suelen mostrar líneas negras agregadas por la emisora en los lados izquierdo y derecho de la pantalla.
- No se podrá expandir la imagen con la función "Ancho automático" si es la emisora la que agrega las líneas negras a ambos lados de la pantalla. Usted puede cambiar el "Modo ancho" a "Acerc. panorám.", "Expansión H" o "Acercamiento" para completar la pantalla; este ajuste tendrá efecto hasta que cambie de canal o de entrada, o bien vuelva a cambiar manualmente el valor de "Modo ancho".

---

Algunos programas en DVD o en otras fuentes digitales muestran una pérdida de detalle, especialmente durante las escenas con mucha acción u oscuras.

- Esto se debe a que la compresión utilizada por algunas emisiones digitales y DVD puede hacer que la pantalla del TV muestre menos detalles que lo habitual, o que aparezcan artefactos (pequeños bloques o puntos, pixelizaciones) en la pantalla. Estas compresiones de señales son más visibles y dependen de la claridad y la resolución del TV.

---

Algunos canales digitales por cable no aparecen.

- Algunas empresas de TV por cable tienen limitaciones para la emisión de canales digitales por cable. Consulte con su empresa para obtener más información al respecto.
- El canal de cable digital se puede definir en "Oculto" en el ajuste "Mostrar/ocultar canales".

---

Algunos archivos de fotografía, música o video no se visualizan desde el dispositivo USB o desde el servidor multimedia con certificación DLNA.

- El límite para acceder a archivos o carpetas en un directorio es de 1.000 para dispositivos USB y 30.000 para un servidor multimedia con certificación DLNA. Este límite incluye archivos no admitidos o sólo carpetas. Los archivos o carpetas se completan según sus sellos de fecha y hora. Los archivos de imágenes y música o las carpetas que superan este límite no se visualizarán.

---

Las imágenes fotográficas aparecen pequeñas en la pantalla.

- El hecho de que se puedan visualizar o no las imágenes fotográficas en pantalla completa depende de la resolución o la relación de aspecto del archivo.

---

Las carpetas o imágenes de fotografías toman tiempo en aparecer en pantalla.

- Según la dimensión de la imagen, el tamaño del archivo y la cantidad de archivos en una carpeta, algunas carpetas o imágenes tardan en visualizarse.
- La primera vez que una cámara se conecta al televisor mediante un cable USB, es posible que las fotos tarden un par de minutos en aparecer.

---

La pantalla del TV se siente caliente.

- Debido al delgado perfil de este TV, el calor generado por la retroiluminación del panel LCD y por los elementos electrónicos será más evidente. Esto es normal y no debe ser motivo de preocupación.

---

 [Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Actualizar contenido de Internet

Para volver a conectarse a Internet a fin de recibir los servicios de contenido de Internet disponibles.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Act. automática de software

Actualiza automáticamente el software del televisor a través de la antena, cable o conexión con Internet existente (cuando esté disponible).

Para mantener siempre actualizado el software, se recomienda definir este elemento de menú en "Sí".



- La "Act. automática de software" por Internet está disponible en ciertos modelos de televisor únicamente.
- El software se actualiza cuando el TV se encuentra en modo en espera.
- Si se realiza una actualización, es posible que el televisor tarde algunos minutos en encenderse.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Eco

Cambia los ajustes relacionados con el consumo de energía.

### Ahorro energía

Reduce el consumo de energía ajustando la retroiluminación del televisor. Cuando se selecciona "Sin imagen", sólo permanece el sonido.

### Detector de luz

Optimiza el ajuste de la imagen según la iluminación ambiental.

### Sin actividad TV en espera

Apaga el televisor si éste ha permanecido ocioso por un período preestablecido.

### Apagado automático

Apaga el televisor si no se detecta ninguna señal de entrada por un período determinado.

#### Sí

Cambia al modo en espera después de 15 minutos.

#### No

Desactiva el "Apagado automático".

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Ajustes de imagen

### Ajuste de Memoria

Seleccione una entrada para personalizar los ajustes de la imagen. Seleccione "Común" para aplicar los ajustes de imagen comunes a todas las entradas.



- Las entradas disponibles varían según la región o el país.

### Modo imagen

#### Vívido

Mejora el contraste y la nitidez de la imagen.

#### Estándar

Para imágenes estándar. Recomendado para el uso doméstico básico.

#### Personalizar

Almacena sus ajustes preferidos.

#### Cine

Para contenido de películas de cine. Adecuado para un ambiente de cine.

#### Deportes

Optimiza la calidad de la imagen para emisiones deportivas.

#### Juego-Estándar

Para una imagen estándar adecuada para juegos.

#### Juego-Original

Ajusta la imagen de los juegos según sus preferencias.

#### Gráficos

Optimiza la calidad de la imagen para la visualización de gráficos.

#### Foto-Vívido

Mejora el contraste, la nitidez y el color de las fotografías.

#### Foto-Estándar

Para la visualización normal de fotografías.

#### Foto-Original

Mejora la calidez visual de las fotografías.

#### Foto-Personalizar

Define ciertos ajustes detallados para ver fotografías y guarda sus ajustes preferidos.

### Restablecer

Restablece todos los "Ajustes de imagen" a los valores de fábrica a excepción de "Ajuste de

Memoria", "Modo imagen" y "Ajustes avanzados".

---

#### Retroiluminación

Ajusta el brillo de la retroiluminación.

---

#### Imagen

Ajusta el contraste de la imagen.

---

#### Brillo

Ajusta el brillo de la imagen.

---

#### Color

Ajusta la intensidad del color.

---

#### Tinte

Ajusta las tonalidades de verde y rojo.



- El ajuste "Tinte" está disponible según el sistema de color.

---

#### Temperatura de color

Ajusta el blanco de la imagen.

---

##### Frío

Aporta un tinte azulado a las áreas blancas.

---

##### Neutro

Aporta un tinte neutro a las áreas blancas.

---

##### Cálido 1/Cálido 2

Aporta un tinte rojizo a las áreas blancas. El tinte rojizo de "Cálido 2" es más intenso que el de "Cálido 1".

---

#### Nitidez

Ajusta la nitidez de la imagen.

---

#### Reducción de ruido

---

##### Auto

Reduce automáticamente el ruido de imagen (modo de TV analógico o señal de entrada compuesta únicamente).

---

##### Alto/Medio/Bajo

Modifica el efecto de la reducción de ruido.

---

##### No

Desactiva la "Reducción de ruido".



- "Reducción de ruido" está disponible cuando el valor de "Imagen inteligente" está definido en "No" según la región o país.

---

#### Reducción de ruido MPEG

---

##### Alto/Medio/Bajo

Reduce el ruido en videos con compresión MPEG.

---

No  
Desactiva la "Reducción de ruido MPEG".

---

## Motionflow

---

### Suave

Mejora la fluidez de movimiento de las imágenes, como para el contenido de películas de cine.

---

### Estándar

Mejora la fluidez del movimiento de las imágenes. Emplee este ajuste para el uso estándar.

---

### Claro 1

Mejora la nitidez de las escenas en movimiento sin afectar al brillo. Use este ajuste para contenido de imágenes de alta velocidad.

---

### Claro 2

Mejora la nitidez de las escenas en movimiento. Use este ajuste para contenido de imágenes de alta velocidad.

---

### No

Use este ajuste si "Suave", "Estándar", "Claro 1" o "Claro 2" produce ruido de imagen.



- Según el contenido de la imagen, es posible que no pueda apreciar el efecto visualmente aun cuando haya cambiado este ajuste.

---

## CineMotion

---

### Auto 1

Mejora la fluidez del movimiento de las imágenes en contenido de películas de cine original. Emplee este ajuste para el uso estándar.

---

### Auto 2

Presenta el contenido de películas de cine en su estado original.

---

### No

Desactiva "CineMotion".



- Si la imagen contiene señales irregulares o demasiado ruido, este ajuste se desactiva automáticamente aun cuando se haya seleccionado "Auto 1" o "Auto 2".

---

## Ajustes avanzados

Define los ajustes de "Ajustes de imagen" con mayor grado de detalle.

---

### Restablecer

Restablece todos los ajustes avanzados a los valores de fábrica.

---

### Corrector negro

Mejora las zonas de negro de la imagen para intensificar el contraste.

---

### Amplific contrast avanz

Ajusta los valores de "Retroilumin" e "Imagen" según el brillo de la pantalla. Este ajuste es eficaz para imágenes y escenas oscuras.

---

### Gamma



Ajusta el balance entre las zonas brillantes y oscuras de la imagen.

---

Control dinámico del LED

Optimiza el contraste ajustando el brillo en secciones individuales de la pantalla.

---

Limitador auto. de luz

Reduce el brillo en escenas en las que toda la pantalla está en blanco, por ejemplo.

---

Blanco claro

Realza las áreas blancas de la imagen.

---

Color vivo

Hace que los colores sean más vívidos.

---

Equilibrio de blancos

Ajusta la temperatura de cada color.

---

 [Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Audio MTS análogo

Para disfrutar de programas con sonido estéreo, bilingüe y monoaural en modo analógico.

### Estéreo

Para recepción estéreo.

### Auto SAP

Para una segunda recepción de audio de programas, como ser los bilingües.

### Mono

Para recepción monoaural.

Use este elemento cuando la señal de video sea inestable.



- Puede tener acceso a "Audio alterno" utilizando OPTIONS en el control remoto. (Esta función sólo está disponible para canales digitales.)

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Ajustes de Base Altavoz Integrado

Ajuste la configuración del sonido de los altavoces integrados al soporte del televisor.



- La opción "Ajustes de Base Altavoz Integrado" está disponible según el modelo de televisor.

### Agudos

Ajuste los tonos de alta frecuencia del soporte del televisor.

### Graves

Ajuste los tonos de baja frecuencia del soporte del televisor.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Pantalla (para entradas de PC)

### Autoajuste

Ajusta automáticamente la posición de visualización y la fase de la imagen en el modo PC.



- Es posible que "Autoajuste" no funcione correctamente con ciertas señales de entrada. De ser así, ajuste manualmente los valores de "Fase", "Separación", "Centrado H" y "Centrado V".

### Restablecer

Restaura los ajustes de la pantalla de PC a los valores de fábrica.

### Fase

Ajusta la fase cuando la pantalla parpadea.

### Separación

Ajusta la separación cuando la imagen presenta bandas verticales no deseadas.

### Centrado H

Ajusta la posición horizontal de la imagen.

### Centrado V

Ajusta la posición vertical de la imagen.

### Modo ancho

Seleccione "Normal" para ver la imagen original, "Completa 1" para agrandar la imagen de modo que llene el área de visualización conservando la proporción original o "Completa 2" para agrandar la imagen de modo que cubra el área de visualización.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Pantalla (para entradas que no sean de PC)

### Ajuste de Memoria

Seleccione una entrada para personalizar los ajustes de la pantalla. Seleccione "Común" para aplicar los ajustes de pantalla comunes a todas las entradas.



- Las entradas disponibles varían según la región o el país.

### Modo ancho



- "Expansión H" está disponible según la región o país.

#### Acerc. panorám.

Llena la pantalla con una distorsión mínima.

#### Normal

Muestra la imagen de 4:3 en su tamaño original. Se muestran barras laterales para completar la pantalla de 16:9.

#### Completa

Agranda la imagen horizontalmente para completar la pantalla cuando el formato de la fuente original es 4:3.

Cuando la fuente original es 16:9 (fuente de alta definición), seleccione este elemento para visualizar la imagen 16:9 en su tamaño original.

#### Expansión H

Agranda la imagen horizontalmente para completar la pantalla cuando el formato de la fuente original es 16:9.

Resulta útil para canales de alta definición con contenido 4:3.

#### Acercamiento

Muestra la imagen en cinemascopio (formato apaisado) en la proporción correcta.

### Ancho automático

Cambia automáticamente el "Modo ancho" para que coincida con la señal de entrada.

### 4:3 Normal

Define el formato de pantalla predeterminado para la transmisión en formato 4:3.

### Área de imagen automática

Ajusta automáticamente la imagen al área de visualización más apropiada.

### Área de imagen

Ajusta el área de visualización de la imagen. Seleccione "Satur. de píxeles" para mostrar la imagen original cuando algunas partes de la imagen aparecen cortadas, "+1" para ver la imagen

original, "Normal" para ver la imagen en el tamaño recomendado o "-1" para agrandar la imagen.



- La opción "Satur. de píxeles" está disponible según el modelo de televisor.

---

#### Posic. pantalla

Ajusta las posiciones vertical y horizontal de la imagen.

---

#### Dimensión vertical

Ajusta el tamaño vertical de la imagen.

---

 [Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Bocinas

Seleccione las bocinas del TV o un sistema de audio externo conectado al TV para la salida del sonido del televisor.



- Para usar audio multicanal, seleccione el sistema de audio externo y conecte la salida óptica para equipos compatibles con el sistema Dolby Digital.
- "Sistema de audio" debe estar seleccionado para escuchar el audio multicanal 5.1.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Recomendación

Busca los programas que pueden ser de su interés y los muestra bajo "Recomendaciones" en "Favoritos".

[▲ Volver arriba](#)



Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Renderer

### Renderer

Permite que el televisor reproduzca archivos de imágenes, música y video residentes en otros dispositivos de control, como cámaras digitales o teléfonos móviles, mediante el uso de dispositivos de control a través de la red.

### Control de acceso al Renderer

Seleccione "Permitir" para permitir el acceso desde un dispositivo de control especificado.

### Opciones del renderer

"Permiso de acceso automático" permite acceder al televisor automáticamente cuando el dispositivo de control accede al televisor por primera vez.  
Cuando la opción "Selección inteligente" está configurada en "Sí", el televisor puede responder a señales infrarrojas emitidas por dispositivos de control.  
Se puede definir el nombre del televisor que se muestra el dispositivo de control en "Nombre del renderer".

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Ajustes de sonido



- "Ecuador" está disponible según la región o país.

### Ajuste de Memoria

Seleccione una entrada para personalizar los ajustes del sonido. Seleccione "Común" para aplicar los ajustes de sonido comunes a todas las entradas.



- Las entradas disponibles varían según la región o el país.

### Modo sonido

#### Dinámico

Mejora los tonos graves y agudos para que el sonido sea más claro.

#### Estándar

Ofrece un sonido natural.

#### Voz clara

Hace más clara la voz atenuando el sonido de fondo.

#### Personalizar

Para ajustes de sonido personalizados.



- "Personalizar" está disponible según la región o país.

### Restablecer

Restablece todos los "Ajustes de sonido" a los valores de fábrica a excepción de "Ajuste de Memoria" y "Modo sonido".

### Agudos

Ajusta los tonos de alta frecuencia.

### Graves

Ajusta los tonos de baja frecuencia.

### Balance

Pone más énfasis en la bocina izquierda o derecha.

### Surround

#### S-FORCE Front Surround

Reproduce virtualmente sonido realista.

---

#### Deportes

Produce efectos envolventes que dan la sensación de estar observando el acontecimiento deportivo en vivo.

---

#### Música

Produce efectos envolventes que dan la sensación de estar en una sala de conciertos.

---

#### Cine

Produce efectos envolventes similares a los de los sistemas de audio de gran calidad que se usan en los cines.

---

#### Juego

Para una experiencia virtual de juegos memorable.

---

#### Estéreo simulado

Agrega un efecto de sonido envolvente a los programas monoaurales.

---

#### No

Apaga "Surround".



- "Estéreo simulado" está disponible según la región o país.
- Antes de seleccionar "Surround", asegúrese de que los elementos de menú estén definidos en "Selección de escena" según el tipo de programa deseado para obtener efectos envolventes.

---

#### Amplificador de sonido

Reproduce sonido claro complementando las bandas de alta frecuencia.

---

#### Ecualizador

Ajusta la respuesta de frecuencia.

---

#### Steady Sound

Mantiene constante el nivel de volumen entre los programas y los anuncios publicitarios (p. ej. el volumen de los anuncios suelen ser más alto que el de los programas).

---

#### Nivelac. de volumen

Ajusta el nivel de volumen actual en relación con otras entradas, cuando "Ajuste de Memoria" está definido en la entrada actual.

---

[Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[→ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Ajustes HDMI

Se comunica con el equipo compatible con la función "Control para HDMI".



- Se deben definir los ajustes de "Control para HDMI" en el equipo conectado.

### Control para HDMI

Vincula la operación del televisor y del equipo conectado.

En ciertos equipos Sony compatibles con "Control para HDMI", este ajuste se aplica automáticamente al equipo conectado cuando se define en "Sí".

### Desactivación auto. del dispositivo

Apaga automáticamente el equipo conectado cuando apaga el TV.

### Encendido automático del TV

Enciende el televisor cuando usted enciende o reproduce algún material, etc. en el equipo conectado.

### Lista de dispositivos

Muestra una lista de equipos conectados compatibles con el "Control para HDMI".

### Teclas de control del dispositivo

Seleccione las funciones de los botones del control remoto del televisor para operar el equipo conectado.

#### Ninguna

Para operaciones básicas, como los botones de navegación (arriba, abajo, izquierda, derecha, etc.).

### Teclas de sintonización

Para operaciones básicas y de los botones relacionados con los canales, como CH +/- o 0 - 9, etc.

Resulta útil para controlar un sintonizador o decodificador, etc., mediante el control remoto.

### Teclas del menú

Para operaciones básicas y de los botones HOME/OPTIONS.

Resulta útil para seleccionar menús de un reproductor de BD, etc., mediante el control remoto.

### Teclas de sinton. y menú

Para operaciones básicas y de los botones relacionados con los canales y los botones HOME/OPTIONS.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Configuración inicial

Ejecuta la configuración inicial que apareció la primera vez que conectó el televisor. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Este procedimiento resulta útil cuando se cambian los ajustes después de una mudanza, o cuando se buscan canales nuevos.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Añadir canales digitales

Seleccione esta opción para agregar canales digitales.

Asegúrese de haber seleccionado la opción de señal apropiada para la fuente de la señal.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Autoiniciar USB

Seleccione "Presentación" o "Visualización miniatura" para iniciar automáticamente la reproducción de fotografías.



- Asegúrese de encender el televisor antes de conectar un dispositivo USB al televisor.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Bloqueo de ajustes de imagen

---

Impide que se modifiquen los ajustes de la imagen.

[▲ Volver arriba](#)



Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Subtítulos (CC)

### Visualización de CC

Muestra los "Subtítulos (CC)". Seleccione "Sí al Silenciar" para ver automáticamente los subtítulos cuando se silencia el sonido del televisor.

### CC analógicos

Para las opciones básicas de subtítulos (EIA-608) analógicos.

### CC digitales

Tanto para opciones de subtítulos analógicos (EIA-608) como digitales (EIA-708).

### Opciones de pantalla

Personaliza el aspecto de los subtítulos.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Bloqueo

Define una restricción por edad para ver ciertos canales, o bien, los bloquea. Para ver un programa que usted haya restringido o un canal que haya bloqueado, ingrese la contraseña correcta.



- Para obtener información sobre la contraseña, consulte la sección Solución de problemas en el manual impreso que se entrega junto con el televisor.
- Las funciones "País", "Clasificación" y "No clasificada" están disponibles según el país o la región.

### Contraseña

Define una contraseña de cuatro dígitos.

### País

Seleccione "EE.UU." o "Canadá" para ver las clasificaciones correspondientes.

### Clasificación

Seleccione el permiso de clasificación.

Clasificación de EE.UU. descargable/Clasificación digital  
(el nombre del elemento varía según la región o el país)  
Personaliza el "Bloqueo" con clasificaciones digitales descargables.

### No clasificada

Autoriza o bloquea la visualización de programas o películas que se transmiten sin clasificación.

### Bloqueo de canal/Bloqueo del canal análogo

(el nombre del elemento varía según la región o el país)

Bloquea ciertos canales independientemente de la clasificación del programa. Para ver un programa bloqueado, escriba la contraseña correcta.

[▲ Volver arriba](#)

[Página inicial](#) > [Uso del menú Inicio](#) > [Red](#) > Configuración de la red (Seleccione Configuración por cable > Personalizar.)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Configuración de la red (Seleccione Configuración por cable > Personalizar.)

### Configuración de dirección IP

Seleccione "Manual" para definir la dirección IP manualmente o "Auto" para definirla automáticamente.

### Dirección IP/Máscara de subred/Puerta enlace predet./DNS primario/DNS secundario

Configure cada elemento cuando la opción "Configuración de dirección IP" está definida en "Manual".

### Dirección MAC:

Muestra la dirección MAC que es un identificador fijo, globalmente único del dispositivo de red.

### Servidor proxy

Configure el nombre del servidor proxy y el número de puerto si utiliza un servidor proxy.

### Red (SSID)

Seleccione el SSID (nombre de red) del router de destino.

### Seguridad

Seleccione una clave de seguridad apropiada.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Diagnóstico del servidor multimedia

Diagnostica si el televisor se puede conectar con cada servidor de la red doméstica.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## LAN inalámbrica integrada

Seleccione "No" para desactivar la LAN inalámbrica incorporada.



- "LAN inalámbrica integrada" está disponible según la región o país.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Fuente de datos de programas

---

Seleccione una fuente para recibir la información sobre programas.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Modif.nombres de canal.analog.

---

Asigna un nombre de canal de su elección.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Hora/Timers

### Hora actual

Fija la hora actual. Cuando el TV ha recibido la hora de la señal de la emisora, el reloj no se puede definir manualmente.

### Timer

Enciende el TV, cuando éste se encuentra en el modo en espera, en el horario que usted ha fijado.

### Sleep

Pasa el TV al modo en espera después de un período preestablecido.



- Cuando usted apaga el televisor y lo vuelve a encender, el ajuste de "Sleep" se restablece en "No".

[▲ Volver arriba](#)



Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Iluminación del panel frontal



- La opción "Iluminación de teclas del panel" está disponible según el modelo de televisor.

### Iluminación del logo

El logotipo de Sony se enciende o se apaga en la parte frontal del televisor.

### Iluminación de teclas del panel

Enciende el indicador de teclas del panel.

Seleccione "Auto" para que el indicador luminoso se encienda sólo cuando se tocan los botones situados en la parte posterior derecha del televisor, o bien seleccione "Sí" para que permanezca iluminado mientras está encendido el televisor.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Información de canal

Muestra información sobre el programa y el canal TV que está viendo en ese momento.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Póngase en contacto con Sony

Para su comodidad, la información de contacto con Sony se presenta en esta pantalla. Aquí se muestra información específica del televisor, como el nombre del modelo, el número de serie, la versión de software y las clasificaciones descargables (si esta función estuviera disponible desde el televisor).

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Diagnósticos de señal digital

Seleccione esta opción para mostrar la información de diagnóstico para la señal actual.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado


Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Inicio rápido

Enciende el televisor más rápidamente que lo habitual al presionar TV  en el control remoto. Se pueden fijar hasta tres horarios. Cuando el "Modo inteligente" se configura en "Sí", el televisor reconoce el horario en que mira televisión con mayor frecuencia y se encenderá más rápidamente.



- Si "Encendido rápido" está definido, es posible que aumente el consumo de energía.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Mostrar/ocultar servidores multim

Muestra la lista de servidores conectados. Se puede seleccionar el servidor para mostrarlo en el menú Inicio.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice


[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## i-Manual

Muestra el manual de instrucciones (este manual) en pantalla.

Consulte regularmente en el Manual de instrucciones que acompaña al televisor, en él encontrará información de uso importante.



- Algunas funciones se pueden iniciar directamente desde el i-Manual. Presione  para iniciar la función cuando la leyenda "Utilice esta función" aparece al pie de la pantalla.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Mostrar/ocultar canales

Seleccione los canales para mostrar u ocultar cuando navega con el botón CH +/- o por la lista de canales desde la "XMB".

[▲ Volver arriba](#)



Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Posición TV

Los altavoces de esta unidad ofrecen distintas imágenes de sonido según la posición del monitor. Seleccione elegir la opción de mejor calidad de sonido para la posición del monitor. Si coloca el monitor sobre el soporte del televisor, seleccione "Soporte de sobremesa" y si monta el monitor en la pared o usa un soporte de piso, seleccione "Montaje Pared/Soporte piso".

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Cable/antena

Seleccione "Cable" o "Antena" según la señal de recepción.



- Debería ejecutar "Autoprogramación" después de cambiar "Cable/antena".

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Selección de escena

Optimiza la calidad de la imagen y del sonido mediante la selección de los elementos siguientes.



- Cuando se configura "Modo sala de cine" en "Sí", "Selección de escena" se define automáticamente en "Cine".

### Cine

Optimiza las escenas de imágenes y sonido como en el cine.

### Deportes

Presenta imágenes y sonido realistas como en un estadio.

### Foto

Reproduce la textura y el color de las fotos impresas.



- "Foto" está disponible sólo cuando la señal de entrada es 1080i/p (excepto para señales de emisora).

### Música

Le permite disfrutar de un sonido claro y dinámico como en un concierto.

### Juego

Mejora su experiencia de juego con una calidad de imagen y sonido inigualable.

### Gráficos

Hace más placenteras las largas sesiones de visualización del monitor con imágenes más claras y definidas.

### General

Optimizado para ver contenido general.

### Auto

Optimiza automáticamente la calidad de la imagen y del sonido según el origen de la entrada.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Autoprogramación

Busca automáticamente todos los canales disponibles y los guarda en el televisor.

Se puede ejecutar "Autoprogramación" después de mudarse a una nueva casa, de cambiar de proveedor de servicio o para buscar nuevos canales.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Idioma/Language

Seleccione el idioma en que se mostrarán las pantallas de menú.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Región

Seleccione la ubicación para recibir servicios de los proveedores de contenido de Internet y los datos de programación de la TV Guide.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Ajustes 3D

### 3D automático

Seleccione "Sí" para pasar automáticamente al modo de visualización 3D cuando se detecta una señal 3D.

### Notificación de señal 3D

Seleccione "Sí" para recibir una notificación cuando se detecta una señal 3D.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Ajuste de analógicos

Le permite afinar la sintonía de los canales para ajustar la calidad de la imagen.

Seleccione "Auto" para ajustar al canal analógico más apropiado o "Personalizar" para realizar el ajuste manualmente.

[▲ Volver arriba](#)



Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Tono de tecla

Seleccione "Sí" para reproducir sonidos mientras navega con el control remoto.



- Cuando usted selecciona "No", se desactiva el sonido de inicio.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Recorriendo Menú inicial

Seleccione la velocidad del cursor para recorrer los elementos del menú: "Estándar", "Lento" o "No repetir automát."

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Selección de Video 2/Componente

Alterna entre las entradas Componente y Video 2.

Si selecciona "Auto", el televisor detecta la señal de conexión de terminal y alterna entre Componente y Video 2.



- No se pueden usar las entradas Componente y Video 2 al mismo tiempo.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

Uso del menú Inicio

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Administrar entradas

Asigna un icono o nombre al equipo externo.

Seleccione "Auto" para ver iconos o nombres únicamente cuando el equipo está conectado o "Siempre" para verlos sea cual fuere el estado de la conexión.



- Para una conexión de PC, no se pueden definir ni el icono ni la etiqueta.

[▲ Volver arriba](#)

Funciones de "BRAVIA"  
TV

Ver TV

**Uso del menú Inicio**

Funciones especiales  
con equipo conectado

Descripción de las piezas

Solución de problemas

Índice

[➡ Mapa del i-Manual en línea](#)

## Salida de audio

Seleccione "Fija" para ajustar el volumen con el control remoto del sistema de audio o "Variable" para ajustar el volumen con el control remoto del televisor, cuando se usa un sistema de audio externo.

[▲ Volver arriba](#)